



SNAIGĒ
Fresh INN

RF53SG

RF56SG

RF57SG

RF58SG

LT **Šaldytuvas - šaldiklis**
Naudojimo instrukcija

LV **Ledusskapis - saldētava**
Lietošanas pamācība

EE **Külmik-sügavkülmik**
Instruktsioonid

RF58SG, RF56SG

A – šaldytuvo kamera

A – aukštuma kamera


A – jahekapp

B – šaldiklio kamera

B – saldēšanas kamera

B – sūgavkūlmuti

1

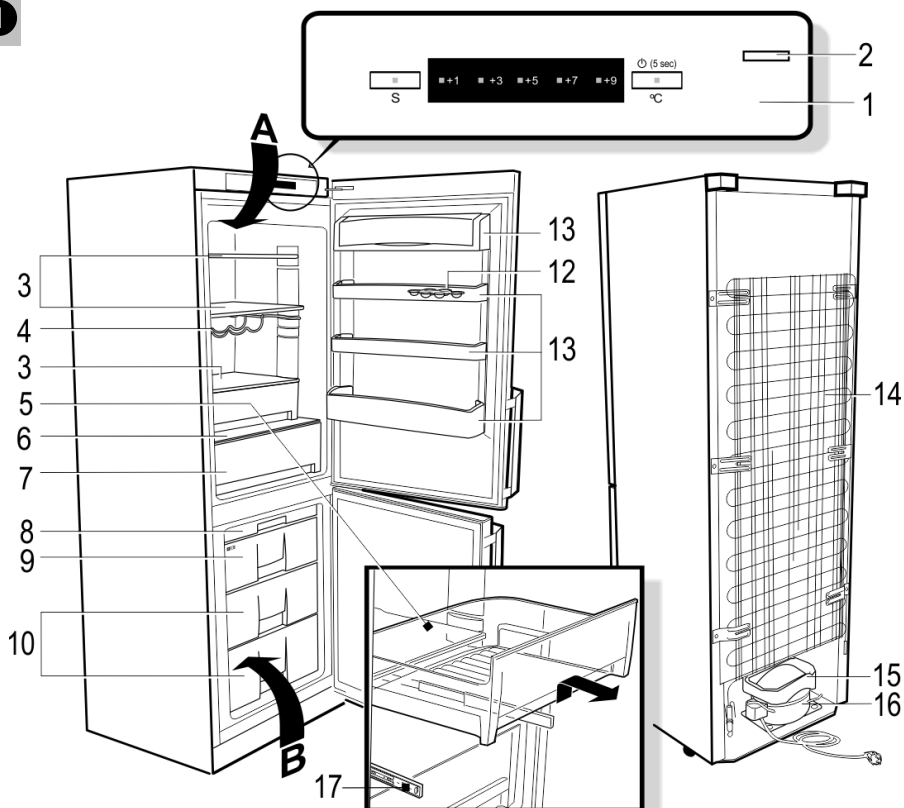

LT. Šaltojo skyriaus 0 °C Fresh ZONE stalčius **5** slankiojamas ant guolinių bėgelių **17**. Stalčius visai išimamas jį ištraukus ir nukėlus nuo bėgelių.

LV. Ledusskapja caurspīdīgā 0 °C Fresh ZONE atvilktnē **5** pārvietojas uz rullīšu guļņiem **17**. Atvilktni var izņemt, izvelkot to ārā un noceļot no sliedēm.

EE. Külmiku läbipaistev sahtel **5** liigub rull-laagritel **22**. Sahtlit saab eemaldada, tõmmates selle välja ja tõstes selle siinidelt maha.

RF57SG, RF53SG

A – šaldytuvo kamera

B – šaldiklio kamera


A – aukštuma kamera

B – saldėšanas kamera


A – jahekapp

B – sūgavkūlmuti


1

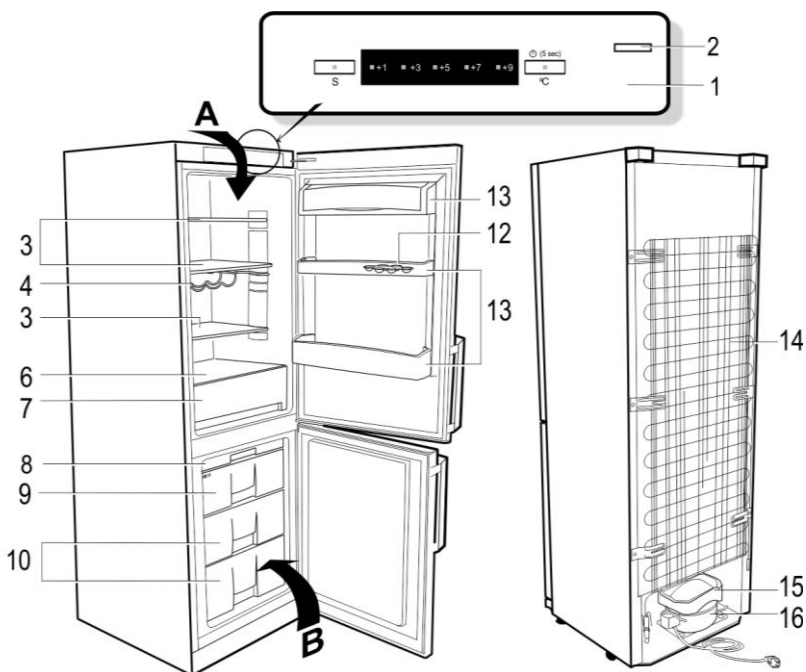


2

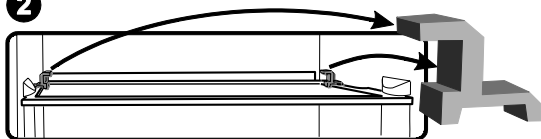

5

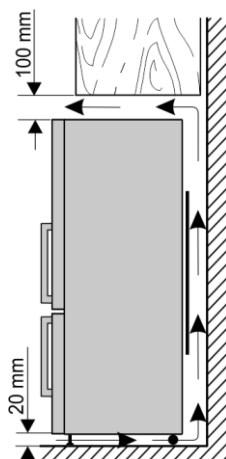

4

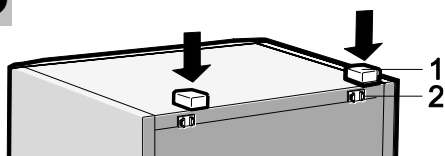

GERBIAMIEJI!

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJĄ! Nepaisant instrukcijoje išvardintų nurodymų, išlieka galimybė susižeisti, sugadinti šaldymo prietaisą ir prarasti teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą.

Gamintojas ir prietaiso pardavėjas neatsako už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo.

Saugokite naudojimosi instrukciją visą šaldymo prietaiso eksploatacijos laikotarpį. Parduodami prietaisą, perduokite naudojimosi instrukciją naujam prietaiso savininkui.

Bendrieji duomenys:

Šaldymo prietaisas – buitinis, dviejų skyrių šaldytuvus-šaldiklis, skirtas naudojimui namų ūkyje. Šaldytuvo skyriuje trumpą laiką saugomi švieži maisto produktai; Šaltajame skyriuje (modeliuose RF58SG, RF56SG) temperatūra palaikoma nuo -2 °C iki +3 °C ribose ir tinka atvėsintų maisto produktų ilgesniam saugojimui. Šaldiklio skyrius skirtas užšaldyti ir ilgą laiką saugoti maisto produktus.

Įrenginys skirtas naudoti tik buityje. Šaldymo įrenginys yra pažymėtas CE ženklu ir turi atitikties deklaraciją, kurią tikrina atsakingos rinkos priežiūros institucijos.

SAUGOS TAISYKLĖS**Bendrieji saugos reikalavimai:**

- [SPĖJIMAS: Neuždenkite prietaiso vėdinimo angų.
- [SPĖJIMAS: Prietaiso skyreliuose, skirtuose maistui laikyti, nenaudokite elektrinių prietaisų, jei tokio tipo prietaisų nerekomenduoja gamintojas.
- [SPĖJIMAS: Atitirpinimo procesui paspartinti nenaudokite jokių mechaninių įrankių ar kitų / cheminių priemonių, išskyrus rekomenduojamus gamintojo
- [SPĖJIMAS: statydami prietaisą saugokite, kad nebūtų prispaustas ar pažeistas maitinimo laidas.
- [SPĖJIMAS: už prietaiso nedėkite kelių nešiojamųjų lizdų blokų ar nešiojamųjų maitinimo šaltinių.
- [SPĖJIMAS: Nebenaudojamą prietaisą šalinkite pagal nacionalines taisykles.



[SPĖJIMAS: gaisro / degių medžiagų pavojus. Nepažeiskite prietaiso šaldymo sistemos. Naudojamas šaltnešis R600a (gamtinės dujos, nekenkiančios aplinkai, bet yra degios) . Jei šaldymo sistema pažeista:

- nenaudokite atviros ugnies,
- venkite kibirkščiavimo – neišjunkite/ nejunkite šaldymo prietaiso, apšvietimo prietaisų ir kitų elektrinių įrenginių, kadangi kibirkštis gali sukelti gaisrą.
- nedelsiant išvėdinkite patalpą, kurioje stovi įrenginys (patalpa turėtų būti bent 4 m³ įrenginio su izobutanu / R600a atveju).



C-pentanas naudojamas kaip putodaris izoliacinėse putose; tai yra degios dujos.

- Šaldymo prietaisą naudokite tik maisto produktų šaldymui ir laikymui.
- Šis šaldymo prietaisas nėra skirtas sprogstamųjų medžiagų, pavyzdžiui, aerozolių su degiomis dujomis, laikymui.
- Draudžiama šalia šaldymo prietaiso laikyti benzina ar kitus degius skysčius.


Reikalavimai dėl vaikų ir pažeidžiamų žmonių saugos:

- Neleiskite vaikams žaisti su šaldymo prietaisu, jį įjungti ar išjungti iš elektros lizdo. Neleiskite vaikams žaisti su prietaiso pakuotės dalimis.
- Šaldymo prietaisas neskirtas naudoti vaikams iki 8 metų amžiaus ir jaunesniems, asmenims su susilpnėjusia atmintimi ar protiniais sugebėjimais, neturintiems patyrimo ar žinių, nebent, kaip naudotis prietaisu, juos supažindino asmuo, atsakingas už jų saugumą.
- Neleisti vaikams įlipti arba užlipti ant šaldymo prietaiso, kad jie neįstrigtų jame arba nesusižeistų nukritę nuo šaldymo prietaiso.
- Vaikams nuo 3 iki 8 metų leidžiama dėti produktus į šaldymo prietaisą ir juos išimti.

Reikalavimai dėl įjungimo į elektros tinklą:

- Šaldymo prietaisas turi būti jungiamas tik į įžemintą elektros tiekimo lizdą. Įžemintas elektros lizdas prietaiso įjungimui į elektros tinklą turi būti prieinamoje vietoje. Įrenginį būtina įžeminti pagal galiojančius teisės aktus. Gamintojas atsisako bet kokios atsakomybės už galimą žalą asmenims ar daiktams, padarytą nesilaikant šio teisės aktų reikalavimo.
- Privaloma pakeisti pažeistą elektros tiekimo laidą tvarkingu, to paties tipo, kokį naudoja šaldymo prietaiso gamintojas, elektros tiekimo laidu, kad būtų išvengta žalos sveikatai ir turtui.
- Pažeistą elektros tiekimo laidą gali keisti gamintojas arba jo techninės priežiūros meistras, arba atitinkamos kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
- NEGALIMA naudoti adapterių, šakotuvų, dviejų gyslų ilgintuvų. Jeigu prireikia naudoti ilgintuvą, tinkamiausias yra apsauginis, vieno lizdo, atitinkantis VDE/ GS saugos reikalavimus. Ilgintuvo (apsauginio su saugos ženklų) lizdą laikyti saugiu atstumu nuo kriauklių, kad vanduo ir kitokie skysčiai jo neužlietų.
- Jūsų namuose esantis elektros energijos dažnis ir galingumas turi atitikti šaldytuvo gaminio etiketėje nurodytus parametrus.
- Statydami šaldymo prietaisą, neužspauskite elektros tiekimo laido, kad jo nepažeistumėte. Nepastatykite sunkių daiktų ant elektros tiekimo laido, kad jo neužspausdumėte ir nepažeistumėte. Tai gali sukelti trumpą jungimąsi ir gaisrą.


- Įsitinkite, kad šaldymo prietaiso elektros tiekimo laido kištukas neprispaustas galine prietaiso sienele ar kitaip nepažeistas. **PAŽEISTAS KIŠTUKAS GALI TAPTI GAISRO PRIEŽASTIMI!**


 **TIK SERVISO ATSTOVAS GALI PAŠALINTI VISUS TECHNINIUS AR KONSTRUKCINIUS PAŽEIDIMUS.**

- **DĖMESIO! DRAUDŽIAMA NUIMTI ŠVIESOS DIODŲ (LED) ŠVIESTUVO GAUBTUVA!** Jeigu apšvietimas neveikia, prašome kreiptis į serviso atstovą dėl jo pakeitimo. **ŠVIESTUVĄ PAKEISTI GALI TIK SERVISO ATSTOVAS!**

Reikalavimai saugiam naudojimui:

- Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, išjunkite prietaisą. Norėdami išjungti prietaisą, **netraukite už elektros tiekimo laido**. Visada traukite tvirtai paėmę už elektros kištuko.
- Išjungus šaldymo prietaisą (valant, perstumiant į kitą vietą ir t.t.), jį **VĒL ĮJUNGTI GALIMA PRAĖJUS NE MAŽIAU KAIP 15 MIN.**, kad nebūtų pažeistas kompresorius.
- Draudžiama naudoti techniškai pažeistą šaldymo prietaisą.
- Prietaiso negalima deginti.
- Nedėkite ant gaminio elektrinių prietaisų – priešingu atveju gali užsidegti prietaiso plastmasinės detalės.
- Nedėkite sunkių daiktų ant šaldymo prietaiso. Nedėkite ant šaldymo prietaiso indų su skysčiais, nestatykite gėlių vazose bei vazonėliuose.
- Nelipkite, nesėskite ant prietaiso, nesiremkite ir neleiskite to daryti vaikams.
- Neimkite drėgnomis rankomis maisto ar indų iš veikiančio šaldiklio, kad neprišaltumėte rankų.
- Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu.

 **Šaldymo prietaisą transportuokite vertikaliajoje padėtyje.** Pervežant, perkeliant ar statant šaldytuvo negalima palenkti daugiau nei 30° nuo vertikalios padėties. **NESILAIKANT TRANSPORTAVIMO SĄLYGŲ UŽ PRIETAISO GEDIMUS GAMINTOJAS NEATSAKO.**


 Gamintojas garantuoja patikimą šaldymo prietaiso darbą, esant santykiniai oro drėgmei ne didesnei nei 70 procentų ir kai aplinkos temperatūrai:

Klimato klasė	Leistina aplinkos temperatūra
N	nuo +16 iki +32 laipsnių Celsijaus
ST	nuo +16 iki +38 laipsnių Celsijaus
T	nuo +16 iki +43 laipsnių Celsijaus

PASTATYMAS IR ĮJUNGIMAS Į ELEKTROS TINKLĄ

Pastatymas:

- Prietaisą įrenkite tik sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, kurioje aplinkos temperatūra atitiktų klimato klasę, nurodytą prietaiso duomenų lentelėje.

 **SVARBU!** Šaldymo prietaiso neekspluatuokite nešildomoje patalpoje ar balkone. Prietaisą statykite toliau nuo šilumos šaltinių: viryklės, radiatoriaus, tiesioginių saulės spindulių. Šaldymo prietaisas negali liestis prie šildymo, dujų, vandentiekio vamzdinių, taip pat prie šalia esančių elektrinių prietaisų.

Mažiausi atstumai nuo šilumos šaltinių:


- nuo elektrinių, dujinių ir kitų viryklių – 30 mm,
- nuo mazutu ar anglimis kūrenamų krosnių – 300 mm,
- nuo įmontuojamų orkaitių – 50 mm

Jeigu neįmanoma laikytis nurodytų atstumų, būtina naudoti tinkamas izoliacines plokštes.

- Neuždenkite ventiliacinės angos gaminio viršuje – aplink šaldymo prietaisą turi būti gera oro cirkuliacija. Tarp prietaiso korpuso viršaus ir viršuje esančio baldo palikite ne mažesnę nei 10 cm atstumą (5 pav. 2 puslapyje). Pažeidus šį reikalavimą, šaldymo prietaisas sunaudoja daugiau elektros energijos, gali perkaisti šaldytuvo kompresorius.
- Šaldymo prietaisas turi stovėti ant lygaus paviršiaus. Jei reikia, prietaiso aukštį reguliuokite sukdami kojeles. Sukant pagal laikrodžio rodyklę prietaiso priekis kyla į viršų, sukant prieš laikrodžio rodyklę – leidžiasi žemyn. Jei šaldymo prietaisas stovės vos pasviręs atgal – šaldymo prietaiso durys pačios užsidarys.
- Jei šaldymo prietaisą statote į kampaną, palikite schemose nurodytą atstumą tarp sienos ir prietaiso korpuso (6 pav. 3 puslapyje).

Paruošimas darbui:

- Šaldymo prietaisą paruošti darbui rekomenduojame su pagalbininku.
- Statant šaldymo prietaisą į numatytą vietą nepakreipkite jo daugiau nei 30° kampu.
- Nuimkite visas įpakavimo medžiagas ir lipnias juostas šaldymo prietaiso viduje ir išorėje. Išimkite visas raudonos spalvos detales nuo lentynų (2 pav., 2 psl.). PASTABA. Jums atidarius šaldiklio skyriaus duris, iškris raudonos spalvos detalė – JI SKIRTA TIK ŠALDYTUVO TRANSPORTAVIMUI.
- Statant šaldymo prietaisą į numatytą vietą, jo priekinę dalį truputį paverskite atgal – riedantį ant ratukų lengvai pastatysite į norimą vietą. **Statant, perstumiant, pakeliant negalima griebti už durelių rankenų, traukti už šaldytuvo užpakalinėje dalyje esančio kondensatoriaus ir liesti kompresoriaus agregatą.**

 Negalima šaldymo prietaiso jungti į elektros tinklą pilnai nepašalinus visų pakuotės ir transportavimo detalių bei medžiagų.

- Išimkite iš maišelio dvi atramas **1** ir įstatykite į šaldymo prietaiso užpakalinės dalies viršuje esančias kreipiančiąsias **2** (4 pav. 2 puslapyje).

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą:

- Drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu neutralaus muilo ar sodos išplaukite prietaiso vidų bei visas vidines dalis – taip pašalinsite naujam prietaisui būdingą kvapą - ir gerai nusausinkite.

- Pastačius prietaisą ir paruošus veikimui, prieš jungiant į elektros tinklą palaukite apie 30 minučių.



Jei buvo nesilaikoma gamintojo nurodytų transportavimo ir pastatymo sąlygų ir transportavimo metu prietaisas buvo pakreiptas daugiau nei 30 °, leiskite jam pastovėti vertikaliajame padėtyje bent 4 valandas, kol jis bus prijungtas prie tinklo. Priešingu atveju gali sugesti šaldytuvo kompresorius.

- Prieš sudedant maisto produktus, šaldymo prietaisas turi veikti 2 val.. Šis nurodymas taip pat galioja pradėdant šaldymo prietaisą naudoti po jo atitirpinimo ar kai jis stovėjo nenaudojamas.

PRIETAISO APRAŠYMAS, PAGRINDINĖS DALYS



ŽEMIAU IŠVARDINTI ŠALDYMO PRIETAISO PRIEDAI GALI SKIRTIS NUO ĮSIGYTO PRIETAISO PRIEDŲ TIEK JŲ SKAIČIUMI, TIEK DIZAINU. Šis aprašymas pritaikytas visai dviejų kamerų šaldytuvų-šaldiklių grupei.

Žiūrėkite 1 pav., 1 ir 2 puslapiuose

1 Elektroninio valdymo skydelis	9 Greito užšaldymo skyrius
2 Vidaus apšvietimo įjungimo/išjungimo mygtukas	10 Užšaldytų produktų skyriai
3 Reguliuojamo aukščio lentynos	12 Kiaušinių dėklas
4 Lentyna buteliams	13 Durų vonelės
5 Šalčio skyriaus stalčius 0 °C Fresh ZONE (modeliuose RF58SG, RF56SG)	14 Kondensatorius
6 Stiklo lentyna	15 Vonelė tirpsmo vandens subėgimui
7 Stalčius Fruit&VEGS vaisiams/daržovėms	16 Kompresorius
8 Skyrius šaldyti smulkiems produktams	


PASTABA. Šaldymo prietaiso techninius duomenis rasite gaminio etiketėje, priklijuotoje ant vidinės šaldymo prietaiso sienelės. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prietaisą, nuskaitykite QR kodą pridėtoje energijos etiketėje ir (arba) apsilankykite oficialioje produktų duomenų bazės svetainėje: <https://eprel.ec.europa.eu>

VALDYMO APRAŠYMAS, TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS

Pirmą kartą prietaisą įjungus į elektros tinklą, ties +5 užsidega mėlynos spalvos temperatūros indikacijos segmentas (gamykloje šaldytuvo skyriuje nustatyta +5 °C temperatūra).

1 - Temperatūros nustatymo mygtukas. Kaip nustatyti temperatūrą šaldytuvo skyriuje?

Aktyvuokite temperatūros nustatymo mygtuką **1**: palietus palaikykite iki pradės mirksėti šviečiantis mėlynai (aktyvus) temperatūros indikacijos segmentas. Tuomet temperatūros nustatymo mygtuką **1** atleiskite ir tuoj pat vėl jį palieskite tiek kartų iki pradės šviesti mėlynai (bus aktyvuotas) pageidaujamos temperatūros segmentas. Vienas paspaudimas temperatūrą pakeičia per vieną padėtį.

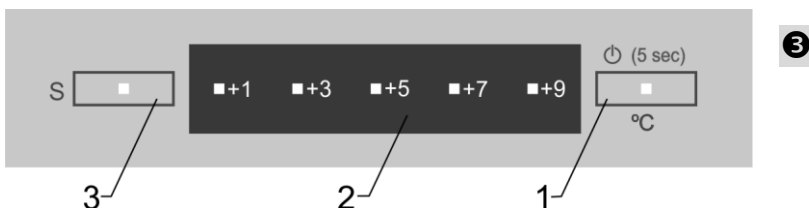


Temperatūros nustatymas vyksta ratu, pavyzdžiui: aktyvus segmentas ties +5, Jūs norite nustatyti +9 °C temperatūrą. Temperatūros nustatymo mygtuką **1** po jo aktyvavimo, turėsite paliesti 2 kartus iki pradės šviesti mėlynai temperatūros indikacijos segmentas ties +9.

Temperatūra šaldytuvo skyriuje reguliuojama penkių padėčių skalėje:

+9 = aukščiausia temperatūra (mažiausias šaldymas)

+1 = žemiausia temperatūra (didžiausias šaldymas)

PASTABA. Po elektros energijos dingimo prietaisas įsijungia pats išsaugodamas paskutinę vartotojo nustatytą temperatūrą šaldytuvo kameroje.

 **JEI ŠALDYTUVO SKYRIAUS DURYS NEUŽDAROMOS ILGIAU NEI 30 s, pasigirsta perspėjantis garsinis signalas. Uždarius duris, garsinis signalas išsijungia.**

Jei patalpoje temperatūra žemesnė nei +16 °C rekomenduojame temperatūros nustatymo mygtuku **1** nustatykite žemesnę temperatūrą.

Šaldytuvo išjungimas / įjungimas.

IŠJUNGIMAS. Laikyti palietus mygtuką **1** kol pradės šviesti mėlynai trys temperatūros temperatūros indikacijos segmentai bei išsijungs apšvietimas šaldytuvo skyriuje. **DĖMESIO!** Elektros įtampa lieka neišjungta.

ĮJUNGIMAS. Laikyti palietus mygtuką **1** kol pradės šviesti mėlynai nustatytos temperatūros temperatūros indikacijos segmentas bei įsijungs šaldytuvo skyriaus apšvietimas.

2 - Temperatūros indikacijos segmentai. Nustatytos temperatūros segmentas (aktyvus) šviečia mėlynai, tuo metu kiti temperatūros reikšmių segmentai (neaktyvūs) – pilki.

3 - Greito užšaldymo funkcija FAST FREEZE įjungiama palietus mygtuką **3**. Kai įjungta greito užšaldymo funkcija, baltai šviečia segmentas mygtuko centre.

Greito užšaldymo funkcija automatiškai išsijungia ne vėliau kaip po 52 valandų. Vartotojas bet kuriuo metu rankiniu būdu gali išjungti greito užšaldymo funkciją palietęs mygtuką **3**.

MAISTO PRODUKTŲ LAIKYMAS

Temperatūros zonos šaldytuve:


Dėl natūralios oro apytakos šaldytuvo skyriuje yra skirtingų temperatūros zonų.

- 1) Viršutinė šaldytuvo skyriaus dalis ir durelės– šilčiausia zona: laikykite tropinius vaisius, skardines, gėrimus, kiaušinius, padažus, konservuotus produktus, sviestą, džemą.
- 2) Vidurinė šaldytuvo skyriaus dalis–šalta zona: laikykite sūrį, pieną, pieno produktus, delikatesus, jogurtą.
- 3) Apatinė šaldytuvo skyriaus dalis–šalčiausia zona: laikykite šaltus užkandžius, desertus, mėsą ir žuvį, sūrio pyragą, šviežius makaronus, grietinę, pesto / salsos padažą, namuose paruoštą maistą, tešlą, pudingą ir grietinėlės sūrį.
- 4) Vaisių ir daržovių stalčius šaldytuvo skyriaus apačioje: laikykite daržoves ir vaisius (išskyrus tropinius vaisius).
- 5) Šaltasis skyrius: mėsa ir žuvį laikykite tik šalčiausiame stalčiuje.

Kad išvengtumėte maisto taršos, laikykitės toliau pateikiamų nurodymų:

- Ilgam atidarius dureles gali žymiai pakilti temperatūra įrenginio skyriuose: šaldytuvo duris atidarykite tik tokiam laikui, kurio reikia padėti/išimti maisto produktams.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu bei pasiekiamas išleidimo sistemas.
- Šviežią mėsą ir žuvį laikykite tinkamuose induose šaldytuve, kad jie nesiliestų su kitu maistu ar ant jo nelašėtų.
- Jei šaldymo įrenginys paliekamas tuščias ilgam laikui, išjunkite, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite dureles atviras, kad įrenginio viduje neatsirastų pelėsio.

Maisto produktų užšaldymas ir saugojimas:

Ketindami užšaldyti didelį kiekį šviežių maisto produktų prieš 24 val. įjunkite ypač greito užšaldymo funkciją - palieskite greito užšaldymo mygtuką **3** (žr. pav. 3). Pradės šviesti segmentas mygtuko centre. Greito užšaldymo funkcija automatiškai išsijungia kai bus pasiekta nei -18° C temperatūra. Greito užšaldymo mygtuko segmente šviesa užges. Užšaldymui paruoštus šviežius maisto produktus sudėkite viena ar dviem eilėm į greito užšaldymo skyrių pažymėtą simboliu . Po paros, užšaldytus maisto produktus iš greito užšaldymo skyriaus rekomenduojame perdėti į saugojimo skyriaus stalčių/ius (žr. pav. 1).

NEVIRŠYKITE NURODOMO MAKSIMALAUS UŽŠALDOMO MAISTO KIEKIO. Šiuos duomenis rasite gaminio etiketėje, priklijuotoje ant šaldytuvo skyriaus sienelės, ties vaisių ir daržovių stalčiumi.

- Palikite ne mažesnę nei 3 cm tarpą tarp šaldomų maisto produktų viršaus ir stalčiaus, esančio virš jų dugno.
- Nedėkite į šaldiklio skyrius nesupakuotų maisto produktų.
- **Nešaldykite skystų maisto produktų stikliniuose induose ar buteliuose.**
- Šviežias užšaldomas maistas negali liestis su jau užšaldytais maisto produktais.
- Nešaldykite maisto produktų, kurių temperatūra aukštesnė už aplinkos temperatūrą.
- Griežtai laikykitės užšaldytų maisto produktų galiojimo laiko, nurodyto gamintojo ant produkto pakuotės.
- **UŽŠALDYTĄ ŽUVĮ, DEŠRĄ ŠALDIKLIO KAMEROJE REKOMENDUOJAME SAUGOTI NE ILGIAU NEI 6 MĖN., SŪRĮ, PAUKŠTIENĄ, KIAULIENĄ, AVIENĄ – NE ILGIAU NEI 8 MĖN., JAUTIENĄ, VAISIUS IR DARŽOVES – NE ILGIAU NEI 12 MĖN.**

SVARBU! Jei dėl nenumatytų priežasčių atitirpsta maisto produktai, pavyzdžiui dingus elektros tiekimui ilgiau nei leidžiama pagal nurodytą temperatūros kilimo laiką techninių duomenų lentelėje, atitirpęs maistas turi būti greitai suvartojamas arba termiškai apdorojus (išverdamas ar iškepamas) ir vėl užšaldomas.

ATITIRPINIMAS, VALYMAS IR PRIEŽIŪRA


REGULIARIAI VALYKITE ŠALDYMO PRIETAISĄ.



Atminkite, kad prieš valant šaldymo prietaisą bei jo užpakalinę korpuso dalį privaloma išjungti prietaisą iš elektros energijos tiekimo tinklo - ištraukti laido kištuką iš elektros lizdo.

ŠALDYTUVO SKYRIUS ATITIRPSTA AUTOMATIŠKAI. Ant galinės šaldytuvo skyriaus susidarantys ledo lašeliai atitirpsta kompresoriaus veikimo pauzės metu ir atitirpęs vanduo nuteka tirpsmo vandens nutekėjimo kanalėliu į vonelę, esančią ant kompresoriaus, ir iš ten išgaruoja.


ŠALDIKLIO SKYRIŲ atitirpinkite ne rečiau nei du kartus per metus arba kai susidaro storesnis nei 5 mm šerkšno sluoksnis. Atlikite nurodytus veiksmus eilės tvarka:

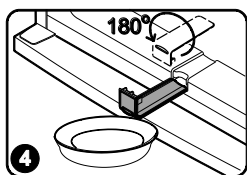

1. **SVARBU! Išjunkite šaldymo prietaisą – ištraukite elektros tiekimo laido kištuką iš elektros lizdo.**
2. Išimkite maisto produktus iš šaldiklio skyriaus. Ištraukite tirpsmo vandens latakėlį, apverskite jį 180° kampu ir užkabinkite (žr. 4 pav.). Po tirpsmo vandens latakėliu padėkite indą.
3. Šaldiklio skyriaus duris palikite praviras. Atitirpus šerkšniui, paviršius ir priedus sausai išvalykite.

4. Nuimkite tirpsmo vandens latakėlį, vėl apverskite jį 180° kampu ir įstatykite jį į ankstesnę vietą. Uždarykite šaldytuvo duris. Įjunkite šaldymo prietaisą.

- Saugokite šaldytuvo vidaus paviršių ir plastmasines detales nuo riebalų, rūgščių, padažų. Netyčia išpylus – nedelsiant nuvalykite šiltu vandeniu su muilu ar indų plovimo skysčiu. Sausai iššluostykite.
- Reguliariai valykite durelių guminius sandarinimo tarpiklius. Sausai nušluostykite.
- Ne rečiau kaip kartą per metus nuvalykite dulkes, susikaupusias ant užpakalinės šaldymo prietaiso korpuso dalies, kondensatoriaus ir kompresoriaus. Valymui galite naudoti minkštą šepetį, elektrostazines servetėles ar dulkių siurbį.

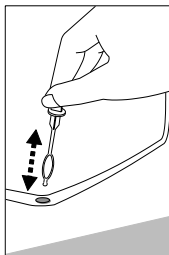

• ◀ **REGULIARIAI VALYKITE VANDENS NUTEKĖJIMO KANALĖLIO ANGĄ SU TAM SKIRTU VALYTUVU (žr. pav.).**

• **NEGALIMA** naudoti šaldymo prietaiso vidaus ir išorės, durų sandarinimo tarpiklio valymui valiklių, kurių sudėtyje yra abrazyvinių dalelių, rūgšties, alkoholio, benzino. **NEGALIMA** valymui naudoti šluosčių ar kempinių šiuurkščiais, šveitimui skirtais, paviršiais. **NEGALIMA** naudoti purškiamų ledo tirpiklių.

DURŲ ATIDARYMO KRYPTIES KEITIMAS

Keisti šaldytuvo durelių atidarymo kryptį rekomenduojame su pagalbininku. Jums bus reikalingi: veržliarakčiai Nr. 8, Nr. 10 ir Nr. 12 kryžminis atsuktuvas.

Keičiant durelių atidarymo kryptį, **DRAUDŽIAMA** šaldytuvą guldyti horizontaliai.

Atlikite nurodytus veiksmus eilės tvarka (žr. psl. 3, 8 pav.):

1. **DĖMESIO! Ištraukite elektros tiekimo laido kištuką iš elektros lizdo.**
2. Nuimkite dangtelius **c** nuo korpuso ir durų vidinės pusės bei viršutinį kronšteiną **6** kartu su veržle ir poveržlėmis bei tarpine po kronšteinu.
3. Nuimkite šaldytuvo skyriaus duris **1**. Nuo jų apačios nuimkite ribotuvą **5**. Priešingoje durų pusėje prisukite ribotuvą (rasite pakete), skirtą durų atidarymui į kairę.

4. Nuimkite vidurinį kronšteiną **4** kartu su poveržlėmis ant ašelės ir plastikine tarpine.
5. Nuimkite šaldiklio skyriaus duris **3**. Išsukite kojeles **7** iš prietaiso korpuso.
6. Atsukite apatinį kronšteiną **2** kartu su poveržlėmis ant ašelės. Išsukite ašelę prieš laikrodžio rodyklę. Apverskite kronšteiną **2** 180° kampu įsukite ašelę į kronšteiną iš kitos pusės ir uždėkite poveržles ant ašelės.
7. Pritvirtinkite kronšteiną **2** priešingoje korpuso pusėje. Įsukite kojeles **7** į korpusą.
8. Išimkite akles **8** iš šaldytuvo ir šaldiklio skyrius skiriančios pertvaros ir įstatykite į kiaurymės priešingoje pusėje.
9. Iš šaldiklio skyriaus durų išimkite aklą **9** ir įspauskite priešingoje pusėje. Šaldiklio skyriaus duris **3** užmaukite ant kronšteino **2** ašelės priešingoje šaldytuvo pusėje.
10. Kronšteiną **4** kartu su plastikine tarpine, apsukite 180° kampu ir sukeiskite vietomis poveržles, esančias ant ašelės kronšteino viršuje ir apačioje. Įstatę kronšteino ašelę į šaldiklio duris prisukite jį priešingoje šaldytuvo pusėje.
11. Šaldytuvo skyriaus duris užmaukite ant kronšteino **4** ašelės.
12. Kronšteiną **6** kartu su poveržlėmis ant ašelės ir plastikine tarpine, apsukite 180° kampu. Ašelę kartu su poveržlėmis išsukite ir įsukite priešingoje kronšteino pusėje. Kronšteiną **6** įstatę į šaldytuvo skyriaus duris prisukite priešingoje šaldytuvo pusėje apatinėse kiaurymėse. Dangteliais **c** uždenkite kronšteiną ir likusią tuščią ertmę.

Jei keičiant durų kryptį, šaldymo prietaisas buvo paverstas didesniu nei 30 laipsnių kampu, prieš jungiant į elektros tinklą leiskite jam pastovėti vertikaloje padėtyje bent 4 valandas. Priešingu atveju gali sugesti šaldytuvo kompresorius.

PROBLEMAS IR JŲ SPRENDIMAI. Ką daryti, jei...

- **Įjungtas į elektros lizdą šaldymo prietaisas neveikia.** Patikrinkite, ar tvarkinga jūsų būsto elektros instaliacija. Patikrinkite, ar elektros maitinimo laido kištukas teisingai įjungtas į elektros lizdą.
- **Raudonai šviečia segmentas temperatūros nustatymo mygtuko centre.** Šaldymo prietaisas dirba avariniu režimu. Neatidėliodami kreipkitės į šaldymo prietaisų serviso imonę.
- **Negalima nustatyti temperatūros, negalima įjungti greito užšaldymo funkcijos.** Uždarykite šaldytuvo duris, išjunkite šaldymo prietaisą – ištraukite elektros tiekimo laido kištuką iš elektros lizdo ir palaukite 12 min.. Praėjus nurodytam laikui, įkiškite elektros tiekimo laido kištuką į elektros lizdą ir atlikite norimą veiksmą: nustatykite temperatūrą ar įjunkite greito užšaldymo funkciją
- **Padidėjo triukšmo lygis.** Patikrinkite ar šaldymo prietaisas stovi stabiliai, lygioje vietoje. Kad jį išlygintumėte, reguliuokite priekines kojeles. Patikrinkite, ar prietaisas nesiliečia prie baldų, ar korpuso užpakalinėje dalyje esančios šaldymo sistemos dalys nesiliečia prie sienos. Patraukite šaldymo prietaisą nuo baldų ar sienos. Patikrinkite, ar padidėjusio triukšmo priežastis nėra buteliai, skardinės, indai šaldytuve, kurie liečiasi vienas su kitu.
- **Šaldytuvo skyriaus apačioje atsirado vandens.** Patikrinkite, ar neužsikimšusi tirpsmo vandens kanalėlio anga. Išvalykite vandens nutekėjimo kanalėlio angą su tam skirtu valytuvu.
- **Ant grūdinto stiklo lentynų atsirado vandens.** Patikrinkite, ar šaldytuvo kameroje laikomi maisto produktai ar indai nesiliečia prie galinės kameros sienelės. Atitraukite maisto produktus ir indus nuo sienelių.
- **Laša iš po stiklo lentynos.** Jeigu ant vienos lentynos sudėjote daug indų su skysčiais, gali kondensuotis drėgmė, kuri gali nulašėti ant žemiau esančios lentynos. Dalį indų su skysčiais perkelkite ant kitų lentynų.
- **Atsirado vandens po šaldymo prietaisu.** Patikrinkite ar vonelė tirpsmo vandeniui subėgti nenuslydo nuo kompresoriaus. Pastatykite vonelę ant kompresoriaus.
- **Atidarant šaldytuvo duris, išsitraukia guminis sandarinimo tarpiklis.** Tarpiklis gali būti išteptas lipniais maisto produktais (riebalais, sirupu). Nuvalykite šiltu vandeniu ir muilu ar indų

plovikliu sandarinimo tarpiklį ir griovelį jam įstatyti, sausai nušluostykite. Įstatykite guminį sandarinimo tarpiklį į vietą.

- **Aukšta temperatūra šaldymo prietaise, kompresorius ilgai arba be pertraukos dirba.** Atkreipkite dėmesį ar sandariai užsidaro šaldytuvo durys, ar išimant bei įdedant produktus nebuvo laikomos praviros durys ilgiau nei reikia šiems veiksams atlikti, ar nebuvo įdėta daug ir šiltų maisto produktų.
- **Pradėjo rasoti šaldymo prietaiso paviršius.** Aplinkos santykinė oro drėgme yra didesnė nei 70 %. Vėdinkite patalpą, kurioje pastatytas prietaisas, jei įmanoma, pašalinkite drėgmės priežastis.



Pastabos dėl šaldymo prietaiso veikimo garso. Šaldymo prietaisui dirbant, vykstant šaldymo procesui, skleidžiami įvairūs veikimo garsai yra normalus reiškinys, tai nėra gedimas. Čiurlenimo, burbuliavimo, ošimo garsus sukelia šaltnešis, cirkuliudamas šaldymo sistemoje. Gaudimo ar spragtelėjimo stipresnį garsą trumpą laiką įsijungdamas skleidžia šaldymo prietaiso kompresorius.



APLINKOSAUGINĖ INFORMACIJA

Šis ženklas nurodo, kad šaldymo prietaiso, jam tapus nereikalingu, negalima šalinti kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis. Nebenaudojamą šaldymo prietaisą ar jo dalis reikia šalinti atskirai, t.y. į specialiai šiuo ženklu pažymėtus konteinerius, stambiagabaritinių atliekų aikšteles. Išsamią informaciją, kur saugiai pristatyti seną šaldymo prietaisą, suteiks vietinės valdžios institucijos, parduotuvė, kurioje pirkote šaldymo prietaisą, ar gamintojo atstovai. Nusprendę utilizuoti šaldymo prietaisą, padarykite jį netinkamą naudoti, kad užkirstumėte kelią galimoms nelaimėms. Ištraukite elektros energijos tiekimo laido kištuką iš elektros lizdo, tada supjaustykite laidą. Nuplėškite šaldymo prietaiso durelių guminį sandarinimo tarpiklį. Sugadinkite durų spynele, jei ji yra.

Neardykite šaldymo prietaiso patys. Perduokite jį atliekų tvarkymo įmonėms.

GARANTINIS APTARNAVIMAS

Sutrikus jūsų šaldymo prietaiso veikimui, įsitikinkite ar negalite patys pašalinti prietaiso nekokybiško darbo priežasties. Jei patys negalite išspręsti iškilusios problemos, kreipkitės į artimiausią šaldymo prietaisų serviso atstovą telefonu ar raštu. Kreipdamiesi būtinai nurodykite šaldymo prietaiso modelį ir numerį. Šiuos duomenis rasite gaminio etiketėje, priklijuotoje ant šaldytuvo skyriaus sienelės, ties vaisių ir daržovių stalčiumi.

Techniniais klausimais galima konsultuotis tel. (8 315) 56 277

arba el. paštu kvs@snaige.lt

Remonto klausimais kreipkitės į SNAIGĖS SERVISĄ tel. 8 700 55080

Darbo laiku*: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 8:00 iki 14.00 val.

arba el. paštu servisas@snaige.lt

*Valstybinių švenčių dienomis nedirba.

PIRKĖJŲ DĖMESIUI!

Pirkdami šaldymo prietaisą patikrinkite gaminio veikimą. **ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJĄ.** Nepaisant instrukcijoje išvardintų nurodymų bei reikalavimų, išlieka galimybė sugadinti šaldymo prietaisą ir **PRARASTI TEISĘ Į NEMOKAMĄ GARANTINĮ APTARNAVIMĄ.**

Garantinės priežiūros metu nemokamai keičiamos sugedusios (bet ne sulaužytos) šaldymo prietaiso detalės bei mazgai.

Garantijos laikotarpis:

- Buitiniams šaldymo prietaisams „Snaigė“ suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos.
- Buitiniams šaldymo prietaisams, naudojamiems komerciniams (parduotuvėse, viešbučiuose, baruose ir kitur ne namų ūkyje) tikslams, suteikiama 6 mėnesių garantija.

Būtinios garantinio remonto sąlygos:

- Būtina turėti originalų garantijos lapą ir kasos aparato kvitą arba kitą prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą su nurodyta šaldymo prietaiso pardavimo data, parduotuvės spaudu. Šaldytuvo modelis ir serijos numeris, esantys ant garantinio lapo turi atitikti modelį ir serijos numerį, esantį ant gaminio etiketės-lipduko, esančio šaldytuvo viduje. Negali būti jokių taisymų.

DĖMESIO! Jei ant kasos aparato kvito arba kito prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinančio dokumento nėra pardavimo datos/ji neaiški, garantijos laikotarpio pradžia skaičiuojama nuo šaldymo prietaiso pagaminimo datos.

DĖMESIO! Šaldymo prietaisas privalo būti įjungtas į įžemintą, elektros tinklą, pastatytas ir eksploatuotas griežtai laikantis gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje.

Garantinė priežiūra nutraukiama:

- Dėl įsigyto šaldymo prietaiso mechaninių korpuso ar kitokių pažeidimų, atsiradusių dėl pirkėjo kaltės transportuojant šaldymo prietaisą. Ginčytinu atveju privaloma pateikti šaldymo prietaiso įpakavimą.
- Dėl gedimų, detalių sulaužymo, kvapų, atsiradusių dėl neteisingo gaminio naudojimo, pastatymo, įjungimo į elektros tinklą ar transportavimą nesilaikant gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje.
- Jei šaldymo prietaisas eksploatuotas antisanitarinėmis sąlygomis, prietaiso gedimų priežastis vabzdžiai, graužikai ir kiti pašaliniai veiksniai.
- Jei šaldymo prietaisą garantiniu laikotarpiu remontavo ne SNAIGĖS SERVISAS ar jo oficialūs atstovai Lietuvoje.

Kitos išlygos:

- Garantija nesuteikiama prietaiso vidaus apšvietimo lemputei ir vidaus plastmasinėms (komplektuojančioms) detalėms.
- Jei prietaiso garantijos laikotarpiu pirkėjas atsisako šaldymo prietaiso ar reikalauja jį pakeisti nauju **kai prietaiso defektą galima pašalinti**, pirkėjas privalo atlyginti bendrovei su šaldymo prietaiso grąžinimu ar keitimu patiriamus nuostolius.
- Pakeistojo šaldymo prietaiso garantijos laikas skaičiuojamas nuo keičiamo prietaiso pardavimo datos, kuri įrašoma garantiniam lape, pažymint, jog prietaisas pakeistas.
- Už „Snaigės Serviso“ ar jo oficialių atstovų iškvietimą, kai neturima originalaus garantinio lapo ar kai pasibaigęs šaldymo prietaiso garantijos laikas, prietaisą garantijos laikotarpiu remontavo ne anksčiau minėtos serviso tarnybos, nesilaikoma prietaiso naudojimo instrukcijos nurodymų, **serviso meistrų transporto ir darbo laiko nuostolius apmoka pirkėjas pagal SNAIGĖS SERVISO ar jo oficialių atstovų įkainius.**

RŪPĪGI IZLASIET LIETOŠANAS PAMĀCĪBU! Neievērojot norādījumus, pastāv risks gūt ievainojumus, radīt iekārtas bojājumus un zaudēt tiesības uz garantijas apkopi.

Ražotājs un iekārtas pārdevējs neatbild par bojājumiem un zaudējumiem, kas ir radušies neatbilstošas uzstādīšanas un lietošanas dēļ.

Saglabājiet lietošanas instrukciju visu saldēšanas iekārtas ekspluatācijas laiku. Pārdodot iekārtu, nododiet lietošanas instrukciju tās jaunajam īpašniekam.

Vispārīga informācija:

Saldēšanas iekārta ledusskapis/saldētava ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā. Ledusskapja nodalījums ir paredzēts īslaicīgai svaigu pārtikas produktu uzglabāšanai.

RF58SG, RF56SG: temperatūra nulles nodalījumā („0°C FRESH ZONE”) turas no -2 °C līdz +3 °C. Tas ir piemērots īslaicīgai gaļas, zivju produktu un pusfabrikātu uzglabāšanai. Saldētavas nodalījums ir paredzēts pārtikas produktu sasaldēšanai un ilgstošai uzglabāšanai.

Ierīce paredzēta tikai mājāsaimniecībai. Saldēšanas iekārtai ir CE marķējums, un tai ir atbilstības deklarācija, kuru pārbauda atbildīgās tirgus uzraudzības iestādes.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Vispārīgās drošības prasības:

- **BRĪDINĀJUMS:** Sekojiet, lai ventilācijas atveres ierīces ārpusē un iekšpusē nebūtu noslēgtas.
- **BRĪDINĀJUMS:** Atsaldēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet nekādus mehāniskus palīg līdzekļus.
- **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet elektroierīces iekārtas nodalījumos, kas paredzēti pārtikas glabāšanai.
- **BRĪDINĀJUMS:** Novietojot ledusskapi, sekojiet, lai netiktu saspīests vai bojāts tā barošanas kabelis.
- **BRĪDINĀJUMS:** Nenovietojiet ledusskap ja aizmugurē pagarinātāju ar sadalītāju vaipārvietojamu barošanas avotu.



BRĪDINĀJUMS: Nesabojājiet iekārtas saldēšanas sistēmu! Tajā ir dzesējoša gāze R600a. Ja saldēšanas sistēma ir bojāta, rīkojieties šādi.

- Neizmantojiet atklātu liesmu! Neradiet dzirksteles — neieslēdziet nekādas elektroierīces un apgaismes iekārtas!
- Tūlīt izvēdiniet telpu.



C-pentānu izmanto kā pūšanas vieluizolācijas putās, un tā ir uzliesmojoša gāze.


- Šī iekārta izmantojama tikai pārtikas produktu saldēšanai un glabāšanai.
- Ierīce nav paredzēta sprādzienbīstamu vielu, piemēram, aerosola baloniņu ar uzliesmojošu propelentu, uzglabāšanai.
- Ierīces tuvumā aizliegts glabāt benzīnu un citus uzliesmojošus šķidrumus.

Prasības attiecībā uz bērnu un neaizsargātu cilvēku drošību:

- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iekārtu, kā arī pieslēgt to elektrotīklam vai atslēgt no tā. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iekārtas iepakojuma materiālu.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni vecumā no 8 gadiem, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai viņiem ir sniegtas instrukcijas par ierīces drošu lietošanu un viņi saprot iespējamus riskus.
- Tīrīšanu un apkopi bērni nedrīkst veikt bez uzraudzības.
- Neļaujiet bērniem iekāpt vai uzkāpt uz saldēšanas iekārtas, lai viņi neiesprūstu tajā vai nesavainotos, nokrītot no saldēšanas iekārtas.
- Bērniem no 3 līdz 8 gadiem ir atļauts ievietot un izņemt produktus no saldēšanas ierīcēm.

Prasības pieslēgšanai elektrotīkla:


- Iekārta jāpieslēdz sazēmētai elektropadeves kontaktligzdai, lezēmētai kontaktligzdai, ar kuru iekārtu pieslēdz elektrotīklam, jāatrodas pieejamā vietā.
- Ja iekārta ir izgatavota ar īpašu elektropadeves vadu, to var nomainīt tikai ar tādu pašu īpašo elektropadeves vadu, ko piegādā ražotājs.
- Lai izvairītos no bīstamām situācijām, bojātos barošanas kabeļus jānomaina vienīgi ražotājam vai ražotāja tehniķim, vai arī personai ar atbilstošu kvalifikāciju.
- NEIZMANTOJIET pagarinājumus vai citas savienotājierīces (adapterus), savienotājus.
- Elektropadeves frekvencei un jaudai jūsu mājās jāatbilst iekārtas vispārīgajiem datu raksturlielumiem. Šie dati atrodami uz ražojuma etiķetes.
- Novietojot iekārtu, raugieties, lai nepiespiestu elektrības vadu un to nesabojātu. Nenovietojiet smagus priekšmetus šīs iekārtas tuvumā tā, ka tās varētu saspiest un sabojāt elektrības vadu. Tas var izraisīt īsslēgumu un aizdegšanos.
- Raugieties, lai ar iekārtas aizmugures sienu nepiespiestu elektrības vada kontaktdakšu un lai to citādi nesabojātu. Bojāta kontaktdakša var izraisīt ugunsgrēku!


 Ja iekārta nedarbojas pareizi un nav iespējams to salabot, izmantojot sniegtos ieteikumus, atvienojiet to no elektropadeves, atveriet durvis un izsauciet servisa speciālistu. Tikai servisa pārstāvis var novērst visas tehniskās vai konstrukcijas kļūmes!

- UZMANĪBU! Aizliegts noņemt gaismas diožu (LED) apgaismojuma ierīces vāku. Lūdzu griezties pēc palīdzības pie oficiālā servisa pārstāvja. Apgaismojuma ierīces maiņu drīkst veikt tikai servisa pārstāvis!

Prasības drošai lietošanai:

- Izslēdzot iekārtu, nevelciet elektropadeves vadu Vienmēr velciet kontaktdakšu, to cieši satverot.
- Izslēdzot saldēšanas iekārtu (mazgājot, pārbīdot uz citu vietu un tml.), to drīkst ieslēgt NE AGRĀK KĀ PĒC 15 MIN., lai nesabojātu kompresoru.
- Aizliegts izmantot tehniski bojātu iekārtu. Šo iekārtu nevar likvidēt sadedzinot.
- Nenovietojiet smagus priekšmetus uz saldēšanas iekārtas.
- Nenovietojiet ieslēgtas elektriskās ierīces uz šīs iekārtas, jo tas var izraisīt plastmasas daļu aizdegšanos.
- Nenovietojiet uz iekārtas šķīvjus ar šķidrumu un neturiet uz tās puķes vāzēs vai citus traukus ar šķidrumu.
- Nekāpiet uz iekārtas un nesēdieties uz tās, neatbalstieties pret iekārtas durvīm un nešūpojieties tajās, neļaujiet arī bērniem to darīt.
- Neizņemiet pārtiku, traukus vai saldētavas grozus no darbojošās saldētavas, lai nepiesaltu rokas.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet ūdeni, novietojiet to mitrās telpās, kur ūdens var viegli nokļūt uz tās.

 **Šī iekārta jātransportē tikai vertikālā stāvoklī.** Pārvadājot, pārvietojot vai uzliekot ledusskapi, ledusskapi nedrīkst noliekt vairāk par 30 ° no vertikāles. RAŽOTĀJS NEĀTBILD PAR JEBKĀDIEM IEKĀRTAS BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PĀRVADĀŠANAS NORĀDĪJUMU NEIEVĒROŠANAS DĒĻ.

 Ražotājs garantē uzticamu iekārtas darbību relatīvajā gaisa mitrumā, kas nepārsniedz 70% un apkārtējā temperatūrā: NO +16 °C LĪDZ +32 °C (klimata kategorija ir **N**);
NO +16 °C LĪDZ +38 °C (klimata kategorija ir **ST**);
NO +16 °C LĪDZ +43 °C (klimata kategorija ir **T**).

NOVIETOŠANA UN PIESLĒGŠANA ELEKTROTĪKLAM

- Šī ierīce jāuzstāda sausā, labi vēdināmā telpā, kuras temperatūra atbilst ierīces tehnisko datu plāksnītē norādītajai klimatiskajai klasei.



BRĪDINĀJUMS! Iekārtu nedrīkst darbināt neapkurinātās telpās vai uz lieveņa. Nenovietojiet iekārtu tuvu karstuma avotiem, piemēram, virtuves pavadam vai cepeškrāsnij, radiatoram vai arī tiešā saules gaisā. Iekārta nedrīkst saskarties ne ar kādiem apkures, gāzes vai ūdens piegādes cauruļvadiem vai arī citām elektroiekārtām.

- Neaizsedziet ventilācijas atveres iekārtas augšpusē — ap iekārtu jābūt labai gaisa aprītei. Jābūt vismaz 10 cm spraugai starp iekārtas korpusa augšpusi un jebkuru mēbeli, kas var būt virs tās (skat. 5. Attēlu, 2. lpp). Ja šo prasību neievēro, palielinās iekārtas enerģijas patēriņš, un tās kompresors var pārkarst.
- Iekārta jāstāv uz horizontālas virsmas. Vajadzības gadījumā noregulējiet iekārtas augstumu, pielāgojot līmeņošanas kājas: griežot tās pulksteņrādītāju kustības virzienā — iekārtas priekšpuse paceļas, griežot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam — priekšpuse nolaižas. Ja iekārta ir nedaudz sagāzta atpakaļ, durvis pašas aizveras.
- Ja iekārtu novieto stūrī, starp tās korpusu un sienu jāatstāj sprauga, lai saldēšanas kameras durvis varētu atvērt pietiekami plati un varētu izvilkt saldēto produktu atvilktni. (skat. 6. Attēlu, 3. lpp).

Iekārtas sagatavošana darbam:

- Sagatavot iekārtu darbam ieteicams kopā ar palīgu.
- Uzstādot ledusskapi, nenolieciet to vairāk par 30 ° līdz paredzētajai vietai.
- Noņemiet visus iepakojšanas materiālus un līmlentes no saldēšanas iekārtas iekšpuses un ārpusēs. Noņemiet visas sarkanās daļas no plauktiem un balstu no apakšējā pārsega (skat. 2. Attēlu). **PIEZĪME.** Atverot saldēšanas kameras durvis, redzēsiet sarkanu iepakojuma sastāvdaļu – **TĀ IR NEPIECIEŠAMA TĪKAI TRANSPORTĒŠANAI. Saldēšanas iekārtu nedrīkst pieslēgt pie elektrotīkla, kamēr nav noņemtas visas iepakojuma un transportēšanas detaļas un materiāli.**
- Novietojot iekārtu izvēlētajā vietā; to būs vieglāk pārvietot, ja mazliet pacelsiet priekšpusi un sagāzīsiet to atpakaļ, tā, lai tā ripotu ar skrītuljiem.
- Izņemiet divus balstus 1 no maisiņa un ievietojiet tos vadotnēs 2 iekārtas aizmugures augšdaļā (skat. 4. Attēlu, 2. lpp).

Pirms pirmās lietošanas reizes:

- Ar remdenu ūdeni un nelielu neitrālu ziepju vai sodas daudzumu izmazgājiet iekārtas iekšpusi un visas iekšējās daļas, tādējādi novēršot jaunai iekārtai raksturīgo smaržu, un rūpīgi nosusiniet.
- Pēc ierīces uzstādīšanas un sagatavošanās darbam pagaidiet apmēram 30 minūtes, pirms pievienojat to elektrotīklam.



Ja ražotāja norādītie transportēšanas un uzstādīšanas nosacījumi nav ievēroti un ierīce transportēšanas laikā ir saskārusies par vairāk nekā 30 °, pirms pievienošanas elektrotīklam ļauj tai nostāvēties vismaz 4 stundas. Pretējā gadījumā ledusskapja kompresors var tikt bojāts.

- Pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavai jādarbojas 2 stundas. Šī norāde arī attiecas uz saldētavu, sākot to lietot pēc tās atkausēšanas vai ja tā kādu laiku nav tikusi izmantota.

IEKĀRTAS APRAKSTS, GALVENĀS DAĻAS

Skat. 1. Attēlu, 1. un 2. Lpp




Turpmāk uzskaitītie iekārtas piederumi pēc skaita un izskata var atšķirties no tās iekārtas piederumiem, kuru jūs esat iegādājies. Šis apraksts ir pielāgots visai divu nodalījumu ledusskapja un saldētavas apvienojuma grupai.

1 Elektroniskās vadības panelis	9 Ātrās sasaldēšanas nodalījums
2 Ieslēgt/izslēgt iekšējo apgaismojumu	10 Saldēto produktu nodalījums(i)
3 Regulējama augstuma plaukti	12 Olu paplāte
4 Plaukts pudelēm	13 Durvju paplātes
5 Nulles nodalījuma kaste 0 °C Fresh ZONE (RF58SG, RF56SG)	14 Kondensators
6 Stikla plaukts	15 Kūstošā ūdens pilienu paplāte
7 Augļu un dārzeņu kaste Fruit&VEGS	16 Kompresors
8 Mīklas izstrādājumu kaste	

PATABA. Ledusskapja tehniskie dati ir atrodami uz produkta etiķetes, kas piestiprināta pie ledusskapja iekšējās sienas. Lai iegūtu vairāk informācijas par ierīci, skenējiet QR kodu pievienotajā enerģijas marķējumā un / vai apmeklējiet oficiālo produktu datu bāzes vietni: <https://eprel.ec.europa.eu>

ELEKTRONISKĀ VADĪBAS PANELIS APRAKSTS TEMPERATŪRAS REGULĒŠANA

Pirmo reizi pievienojot ierīci elektrības tīklam, zilā krāsā iedegas temperatūras indikācijas segments +5 (ražotnē ir iestatīta +5°C temperatūra, taču Jūs varat iestatīt vēlamu temperatūru pēc saviem ieskatiem).

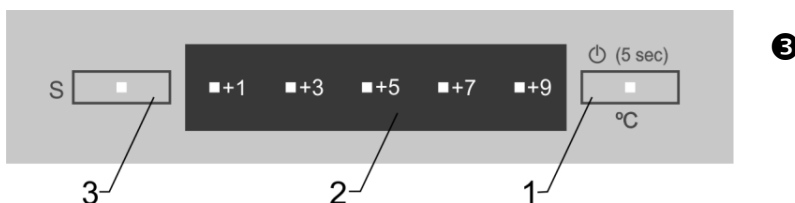

1 - Temperatūras iestatīšanas poga. Kā iestatīt temperatūru ledusskapja nodalījumā?

Lai iestatītu temperatūru, aktivizējiet tam paredzēto pogu **1**: piespiediet un turiet nospiestu, līdz temperatūras indikācijas segments sāk mirgot zilā krāsā (aktīvs). Pēc tam atlaidiet pogu **1** un atkal nospiediet to tik reižu, līdz vēlamais temperatūras segments iedegas zilā krāsā (ir aktivizēts). Nospiežot vienu reizi, temperatūra mainās par vienu līmeni.

Temperatūras iestatīšana notiek pa apli: piemēram, aktīvs ir segments +5, bet Jūs vēlaties iestatīt +9°C temperatūru. Tādā gadījumā temperatūras iestatīšanai paredzētā poga **1** pēc aktivizēšanas jānospiež 2 reizes – temperatūras indikācijas segments +9 iedegsies zilā krāsā.

Temperatūra ledusskapja nodalījumā ir regulējama piecu līmeņu skalā:

+9 – augstākā temperatūra (saldē minimāli);

+1 – zemākā temperatūra (saldē maksimāli).

PIEZĪME. Pēc elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ierīce ieslēdzas automātiski, saglabājot pēdējo lietotāja iestatīto temperatūru ledusskapja nodalījumā.

JA LEDUSSKAPJA DURVIS NETIEK AIZVĒRTAS ILGĀK PAR 30 SEKUNDĒM, atskan skaņas signāls. Aizverot durvis, skaņas signāls izslēdzas.

JA TELPA IR VĒSA, SALDĒŠANAS IEKĀRTA SALDĒ MAZĀK, TĀPĒC TEMPERATŪRA LEDUSSKAPĪ VAR PAAUGSTINĀTIES. Izmantojot temperatūras iestatīšanai paredzēto pogu **1**, izvēlieties zemāko temperatūru.

Saldēšanas iekārtas izslēgšana/ieslēgšana

IZSLĒGŠANA. Nospiediet un turiet nospiešu pogu **1**, līdz trīs temperatūras indikācijas segmenti iedegas zilā krāsā un apgaismojums ledusskapja nodalījumā izslēdzas. **UZMANĪBU!** Elektriskās strāvas padeve nav atvienota.

IESLĒGŠANA. Nospiediet un turiet nospiešu pogu **1**, līdz iestatītās temperatūras indikācijas segments iedegas zilā krāsā un apgaismojums ledusskapja nodalījumā ieslēdzas.

PIEZĪME. Ieslēdzot saldēšanas iekārtu, saglabāties pēdējā lietotāja iestatītā temperatūra.

2 - Temperatūras indikācijas segmenti. Iestatītās temperatūras segments deg zilā krāsā (aktīvs), pārējie temperatūras režīmu segmenti ir pelēkā krāsā (neaktīvi).

3 - Ātrās sasaldēšanas funkcija „FAST FREEZE” ir ieslēdzama, nospiežot pogu **3**. Ja ir ieslēgta ātrās sasaldēšanas funkcija, segments pogas centrā deg baltā krāsā. Ātrās sasaldēšanas funkcija automātiski izslēdzas vēlākais pēc 52 stundām. Lietotājs jebkurā laikā var manuāli deaktivizēt ātrās sasaldēšanas funkciju, pieskaroties **3**. Pogai

PRODUKTU UZGLABĀŠANA

Ledusskapja nodalījums:

Zemāk ir norādīti piemērotākie ierīces nodalījumi, kuros jāuzglabā konkrētu veidu pārtikas produkti, ņemot vērā dažādo ierīces nodalījumu atšķirīgo temperatūru:

- 1) Ledusskapja nodalījuma augšdaļa un durvis — temperatūras zona: Paredzēta tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu dārzeņu, sviesta, ievārījuma uzglabāšanai.
- 2) Ledusskapja nodalījuma vidusdaļa — atdzesēšanas zona: Paredzēta siera, piena, pienaprodukta, delikatesu, jogurta uzglabāšanai.
- 3) Ledusskapja nodalījuma apakšdaļa — zemākā temperatūras zona: Paredzēta auksto uzkožamo, saldo ēdienu, gaļas un zivju, siera kūkas, svaigumakaronu ēdienu, skāba krējuma, pesto/salsasmērces, mājās gatavotu ēdienu, smalkmaizīšukrēma, pudiņu un krēmsiera uzglabāšanai.
- 4) Augļu & un dārzeņu atvilktnē ledusskapja nodalījuma apakšā: Paredzēta dārzeņu un augļu uzglabāšanai (izņemot tropiskos augļus).
- 5) Atdzesēšanas nodalījums: Zemākā temperatūras atvilktnē uzglabājat tikai gaļu un zivis.

Lai izvairītos no piesārņojuma, lūdzu, ievērojieturpmāk norādīto:

- Durvju ilgstoša atstāšana vaļā var būtiskipaaugstināt temperatūru ierīces nodalījumos.
- Regulāri notīriet virsmas, kas var saskarties arpārtiku un sasniedzamām drenāžas sistēmām.
- Uzglabājiet ledusskapī jēlu gaļu un zivispiemērotos traukos, lai neļautu tiem saskarties ar citu pārtiku.
- Ja saldēšanas ierīce ilgstoši ir atstāta tukša, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, nosusiniet unatstājiet ierīces durvis atvērtas, lai nepieļautupelējuma veidošanos ierīcē.

Pārtikas produktu sasaldēšana:

Ja vēlaties sasaldēt lielu daudzumu svaigu pārtikas produktu, 24 stundas iepriekš ieslēdziet ātrās sasaldēšanas funkciju – nospiediet ātrās sasaldēšanas funkcijai paredzēto pogu **3** (skat. 3. att.). Iedegsies segments pogas centrā. Ātrās sasaldēšanas funkcija izslēdzas automātiski vai ja temperatūra ir zemāka par -18°C. Segments ātrās sasaldēšanas pogas centrā nodziest.

Sasaldēšanai sagatavotos svaigos pārtikas produktus novietojiet vienā vai divās rindās ātrās sasaldēšanas nodalījumā, kas marķēts ar simbolu **❄️*****. Pēc diennakts sasaldētos pārtikas produktus no ātrās sasaldēšanas nodalījuma pārlieciet uzglabāšanas nodalījuma lādē(-s) (skat. 1. att.).

- **NEPĀRSNIEDZIET MAKSIMĀLĀS SASALDĒJAMO PĀRTIKAS PRODUKTU DAUDZUMA VĒRTĪBAS.** Šie dati atrodami uz ražojuma etiķetes, kas pielīmēta aukstuma kameras, līdzās augļu un dārzeņu paplāte
- Starp sasaldējamajiem pārtikas produktiem un augšējo starpsienu atstājiet vismaz 3 cm platu spraugu.
- Nelieciet saldēšanas kameras nodalījumos neietītus pārtikas produktus.
- **Nesaldējiet šķidrums pārtikas produktus stikla traukos vai pudelēs.**
- Svaiga pārtika, kas paredzēta sasaldēšanai, nedrīkst pieskarties jau sasaldētiem produktiem.
- Nesaldējiet pārtikas produktus, kas ir siltāki par istabas temperatūru.
- Stingri ievērojiet saldētu pārtikas produktu derīguma termiņus, ko ražotājs norādījis uz produktu iepakojuma.
- **MĒS IESAĀKĀM SALDĒTAS ZIVIS UN DESAS NEGLABĀT SALDĒŠANAS KAMERĀ ILGĀK PAR 6 MĒNEŠIEM, SIERU, PUTNA GAĻU, CŪKGĀĻU UN JĒRA GAĻU — ILGĀK PAR 8 MĒNEŠIEM, BET LIELLOPA GAĻU, AUGĻUS UN DĀRŽENUS — ILGĀK PAR 12 MĒNEŠIEM.**

BRĪDINĀJUMS! Ja sākas nējaušs atkausēšanas process, piemēram, elektroenerģijas piegādes pārtraukuma dēļ (elektrības piegādes pārtraukuma laiks ir ilgāks par tehnisko datu plāksnītē minēto uzglabāšanas ilgumu elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā), atkausētos produktus nekavējoties jāizmanto vai jāpagatavo un pēc to atdzišanas — atkārtoti jāsasaldē.

ATKAUSĒŠANA, TĪRĪŠANA UN APKOPE

REGULĀRI TĪRIET IEKĀRTU.




Atcerieties, ka pirms saldēšanas kameras atkausēšanas un iekārtas korpasa aizmugures tīrīšanas iekārta jāatslēdz no elektropadeves, izraujot kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.

AUKSTUMA KAMERAS ATKAUSĒŠANA NOTIEK AUTOMĀTISKI. Ledus pilieni, kas veidojas uz aukstuma kameras aizmugures sienas, izkūst, kamēr nedarbojas kompresors, un izkusušais ūdens notek pa kūstošā ūdens kanālu paplātē, kas atrodas virs kompresora, kur tas iztvaiko.

SALDĒŠANAS KAMERA jāatkausē ne retāk kā divas reizes gadā vai arī tad, ja tajā izveidojas vairāk nekā 5 mm bieza ledus kārtā. Veiciet turpmākās darbības tādā secībā, kādā tās uzskaitītas.

• **Izslēdziet iekārtu un izraujiet kontaktdakšu no elektrības kontaktligzdas.**

• Izņemiet pārtikas produktus no saldēšanas kameras.

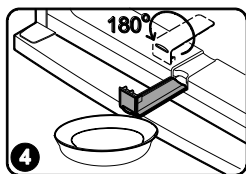

• Izvelciet kūstošā ūdens kanālu, pagrieziet to par 180° un pakariniet (4. Attēls). Nolieciet trauku zem kūstošā ūdens kanāliem. Atstājiet saldēšanas kameras durvis atvērtas.

• Kad ledus izkusis, notīriet un noslaukiet saldēšanas kameras virsmas un stiprinājumus. Noņemiet kūstošā ūdens kanālu, pagrieziet to vēlreiz par 180° un atlieciet atpakaļ sākotnējā vietā.

• Aizveriet saldēšanas kameras durvis. Pieslēdziet iekārtu elektropadevei un ieslēdziet to.


• Sargājiet iekārtas iekšējās virsmas un plastmasas daļas no taukiem, skābēm un mērcēm. Ja nejausi gadās izšļakstīt šādus šķidrumus, tūlīt notīriet tos ar siltu ziepjūdeni vai trauku mazgāšanas līdzekli. Noslaukiet sausu.

• Regulāri notīriet hermētiskās durvju blīves. Noslaukiet tās sausas.

• Vismaz reizi gadā notīriet putekļus no iekārtas korpusa aizmugures un kompresora. Tīrīšanai var izmantot mīkstu suku, elektrostatisku drānu vai putekļusūcēju.

• **REGULĀRI IZTĪRIET KŪSTOŠĀ ŪDENS KANĀLA ZONU AR ĪPAŠI ŠIM NOLŪKAM PAREDZĒTU TĪRĪTĀJU** (skat. attēlu).

• **NELIETOJIET** trauku mazgāšanas līdzekli paplāšu, sviesta šķīvju, gajas nodalījumu un plauktu tīrīšanai. **NELIETOJIET** mazgāšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir abrazīvas daļiņas, skābes, spirts vai benzols, tīrot iekārtas iekšējās un ārējās virsmas. **NELIETOJIET** tīrīšanai drānas vai sūkļus ar raupju virsmu, kas paredzēta beršanai.

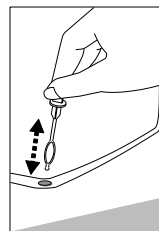

DURVJU ATVĒRŠANAS VIRZIENA MAIŅA

Ieteicams durvju atvēršanas virzienu maiņu veikt kopā ar palīgu. Jums vajadzēs divas uzgriežņatslēgas (Nr. 8 un Nr. 10) un īpašo „Philips” skrūvgriezi.

Mainot durvju atvēršanas virzienu, **NEDRĪKST** novietot ledusskapi horizontāli.

Veiciet turpmāk minētās darbības tādā secībā, kā tās uzskaitītas skat. 8. Attēlu, 3. Lpp.

• **Izslēdziet iekārtu un izraujiet kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.**

Ja, mainot durvju virzienu, ierīce ir pagriezta vairāk nekā 30 grādu leņķī, pirms pievienojat to elektrotīklam, ļaujiet tai vismaz 4 stundas stāvēt vertikālā stāvoklī. Pretējā gadījumā ledusskapja kompresors var tikt bojāts.

DARBĪBAS PROBLĒMAS UN TO RISINĀJUM

• **Iekārta ir pieslēgta elektrotīklam, bet tā nedarbojas.** Pārbaudiet, vai ir kārtībā elektropadeves instalācija jūsu mājās. Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir kārtīgi iesprausta elektrotīkla kontaktligzdā.

• **Nevar iestatīt temperatūru, nevar ieslēgt ātrās sasaldēšanas funkciju „FAST FREEZE”.** Aizveriet ledusskapja durvis, izslēdziet saldēšanas iekārtu – atvienojiet to no elektriskās strāvas padeves – un pagaidiet 12 minūtes. Kad noteiktais laiks ir pagājis, pievienojiet iekārtu elektriskās

strāvas padevei un veiciet vēlamo darbību: iestatiet temperatūru vai ieslēdziet ātrās sasaldēšanas funkciju.

- **Segmenta temperatūras iestatīšanas pogas centrā deg sarkanā krāsā.** Saldēšanas iekārta darbojas avārijas režīmā. Nekavējoties vērsieties saldēšanas iekārtu apkopes un remonta uzņēmumā.
- **Troksnis kļūvis skaļāks.** Pārbaudiet, vai iekārta stāv stabili, uz līdzenas, horizontālas virsmas. Lai to nolīmeņotu, regulējiet priekšējās kājas. Pārliicinieties, ka iekārta nesaskaras ar mēbelēm un ka neviena dzesēšanas sistēmas daļa iekārtas korpusa aizmugurē nesaskaras ar sienu. Atbīdiet iekārtu no mēbelēm un sienām. Pārliicinieties, ka trokšņa cēlonis nav pudeles, kārbas vai trauki iekārtas iekšienē, kas varētu skarties cits pie cita.
- **Aukstuma kameras apakšā ir ūdens.** Pārbaudiet, vai nav aizsprostota kūstošā ūdens kanāla zona. Iztīriet kūstošā ūdens kanāla zonu ar šim nolūkam paredzēto tīrītāju.
- **Uz rūdītā stikla plauktiem ir ūdens.** Pārtikas produkti vai trauki saldēšanas nodalījumā skaras pie nodalījuma aizmugures sienas. Neļaujiet produktiem vai traukiem skarties pie aizmugures sienas.
- **No stikla plaukta pil uzkrājies mitrums.** Ja uz viena plaukta ir novietoti vairāki trauki ar šķidrumu, var sākt kondensēties mitrums, kas savukārt pil uz apakšējā plaukta. Daļu trauku ar šķidrumu novietojiet uz citiem plauktiem.
- **Zem iekārtas ir ūdens.** Kūstošā ūdens savākšanas trauks ir noslīdējis no kompresora. Novietojiet trauku uz kompresora.
- **Atverot iekārtas durvis, raujas ārā gumijas izolācijas blīve.** Blīve ir nosmērēta ar lipīgiem pārtikas produktiem (taukiem, sīrupu). Notīriet izolējošo blīvi un tās gropi ar siltu ziepjūdeni vai trauku mazgāšanas līdzekli un noslaukiet to. Ievietojiet izolējošo gumijas blīvi atpakaļ.
- **Augsta temperatūra ledusskapī norāda, ka kompresors ilgstoši darbojas bez apstājas.** Pārliicinieties, vai iekārtas durvis aizveras cieši, vai durvis nav turētas vaļā ilgāk nekā nepieciešams, lai izņemtu vai ieliktu produktus, kā arī vai ledusskapī nav ielikts liels daudzums siltas pārtikas.
- **Uz iekārtas veidojas kondensāts.** Apkārtējā gaisa relatīvais mitrums pārsniedz 70%. Izvēdiniet telpu, kurā atrodas iekārta, un, ja iespējams, novērsiet mitruma cēloni.

Piebildes par iekārtas darbības troksni. Iekārtai darbojoties, saldēšanas cikla laikā rodas dažādi trokšņi. Tas ir normāli un neliecina par nepareizu darbību. Dzesēšanas šķidrumam cirkulējot dzesēšanas sistēmā, tas rada skaņas, kas atgādina čalošanu, burbuļošanu vai šalkšanu. Ieslēdzoties ledusskapja kompresoram, īsu brīdi var būt dzirdami skaļāki trokšņi — paukšķi vai klikšķi.

INFORMĀCIJA PAR VIDES AIZSARDZĪBU



Šis simbols norāda, ka tad, kad šī iekārta vairs nav vajadzīga, to nedrīkst likvidēt kopā ar dažādiem sadzīves atkritumiem. Tā jāsavāc un jāiznīcina atsevišķi, t.i., jāievieto lielizmēra tvērtnēs, kas īpaši apzīmētas ar šo simbolu un atrodas lielizmēra atkritumu savākšanas vietās. Pilnīgu informāciju par to, kur droši nodot veco iekārtu, var iegūt vietējās pašvaldības iestādēs, veikalā, kur jūs iegādājāties šo iekārtu, vai arī no ražotāja pārstāvjiem. Ja nolemjat iekārtu nodot lūžņos, padariet neiespējamu tās lietošanu, lai novērstu iespējamus negadījumus. Izraujiet elektrības kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes un tad nogrieziet vadu. Noraujiet blīvi. Sabojājiet durvju aizslēgu, ja tāds ir.

BRĪDINĀJUMS! Neizjauciet iekārtu pats! Nododiet to pārstrādes uzņēmumam.

GARANTIJAS SERVISS

JA JŪSU IEKĀRTA NEDARBOJAS PAREIZI, NOVĒRTĒJIET, VAI SPĒJAT NOVĒRST NEPAREIZĀS DARBĪBAS CĒLONI PATS. Ja pats nespējat atrisināt šo problēmu, pa tālruni vai rakstiski sazinieties ar tuvāko ledusskapju servisa pārstāvi. Šajā saziņā noteikti norādiet ledusskapja modeli un numuru. Šie dati atrodami uz ražojuma etiķetes, kas pielīmēta aukstuma kameras, līdzās augļu un dārzeņu paplāte.

INFORMĀCIJA PIRCĒJAM

RŪPĪGI IZLASIET LIETOŠANAS PAMĀCĪBU. Ja netiek ievērotas lietošanas pamācības prasības un norādījumi, var rasties ledusskapja bojājumi un LIETOTĀJS VAR ZAUDĒT TIESĪBAS UZ BEZMAKSAS GARANTIJAS APKOPI.

Garantijas apkopes periodā bezmaksas tiek veikta ledusskapja bojāto mezglu un detaļu nomaiņa.

Garantijas periods:

- Mājsaimniecības ledusskapjiem „Snaigē” – 24 mēneši no iegādes dienas.
- Mājsaimniecības ledusskapjiem, ko izmanto komercdarbībai (veikaliem, viesnīcām un bāriem u. c.) – 6 mēneši.
- Vertikālajām vitrīnām-ledusskapjiem un vīna dzesētājiem:
- ko izmanto komercdarbībai –12 mēneši; ko izmanto mājsaimniecības vajadzībām – 24 mēneši.

Garantijas remonta nosacījumi

- Obligāti nepieciešams uzrādīt oriģināls garantijas talons un pirkuma kases čeks, vai dokuments, kurš apliecina izstrādājuma pirkumu ar uzrādītu saldēšanas iekārtas pirkuma datumu un veikala zīmogu. Saldēšanas iekārtas modeļa un sērijas numuram garantijas talonā ir jāsakrīt ar modeļa un sērijas numuru, kuri atrodas uz uzlīmes saldēšanas iekārtas iekšpusē. Oriģinālajā garantijas talonā nedrīkst būt labojumi.

UZMANĪBU! Ja uzrādot pirkuma dokumentus nav iespējams identificēt pirkuma datumu, saldēšanas iekārtas ražošanas datumu uzskatāms par garantijas saistību sākuma datumu.

UZMANĪBU! Ledusskapis jāpievieno zemētai kontaktligzdai, to drīkst uzstādīt un lietot tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem, kas aprakstīti ierīces lietošanas pamācībā.

Garantijas apkope tiek anulēta

- Mehānisku korpusa vai citu bojājuma gadījumā, kas radušies pircēja vainas dēļ, transportējot iegādāto ierīci veidā, kas neatbilst norādījumiem lietošanas pamācībā. Ja rodas strīdi, noteikti jāuzrāda ledusskapja iepakojums.
- Defektu, detaļu bojājumu, smaku dēļ, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas rezultātā, piegādes un pievienošanas elektrotīklā vai transportēšanas rezultātā, ja tie neatbilst ierīces lietošanas pamācībā norādītajām ražotāja prasībām.
- Ja ierīce lietota antisanitāros apstākļos, kā rezultātā (kukaiņu, grauzēju vai citu neiederīgu darbību dēļ) radušies tās bojājumi.

Citi noteikumi

- Garantija neattiecas uz ierīces iekšējām plastmasas detaļām un apgaisojuma spuldzi, ja to bojājums radies pircēja vainas dēļ.
- Ja ledusskapis jāmaina defekta dēļ, pircēja pienākums ir atlīdzināt kompānijai zaudējumus, ja pircēja vainas dēļ ierīcei radušies mehāniski bojājumi.
- Nomainītā ledusskapja garantijas periods sākas no tā nomaiņas datuma. Datums tiek ierakstīts garantijas talonā ar atzīmi par nomaiņu.
- Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un garantija šīs tiesības neietekmē, atbilstoši PTAL 16. Panta otrās daļas prasībām.

GARANTIJAS DEVĒJS: „Snaige” AB, Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva

GARANTIJAS VEICĒJS: SIA "Remontserviss.lv", uldis.ilmanis@grands.lv

GSM +371 26 55 78 96, +371 29 35 51 51 Tel. +371 63 18 12 25

AUSTATUD KLIENDID!

Lugege tähelepanelikult läbi käesolev kasutusjuhend. Kui te ei arvesta juhendis toodud eeskirju, siis võite saada vigastusi, rikkuda seadme ning kaotada õiguse seadme tasuta garantiiteeninduseks. Seadme tootja ja müüja ei vastuta kahjustuste ja kahju eest, mida põhjustas seadme ebaõige paigaldamine ja kasutamine.

Tootja ei kannu vastutust kahjustuste eest, mida põhjustas käesolevas kasutusjuhendis toodud instruksioonide eiramine.

Hoidke kasutusjuhend kogu külmutusseadme kasutusaja jooksul alles. Seadme edasimüügi korral andke seadme uuele omanikule üle ka kasutusjuhend.

Üldandmed:

Külmutusseade – külmik-sügavkülmik kodumajapidamises kasutamiseks. Seade on ette nähtud kasutamiseks ainult koduses majapidamises.

Külmiku jahekamber on mõeldud värskete toiduainete lühiajaliseks säilitamiseks ning sügavkülmikamber – külmutatud toiduainete pikaajaliseks säilitamiseks.

RF58SG, RF56SG: külmkapis on külm osa. Külmas osas hoitakse temperatuuri -2 kuni $+3$ °C, mis sobib liha, kala ja muude sarnaste toodete lühiajaliseks ladustamiseks.

Seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Külmutusseadmel on CE-märgis ja vastavusdeklaratsioon, mille kontrollivad vastutavad turujärelevalveasutused.

OHUTUSREEGLID**Üldised ohutusnõuded:**

- HOIATUS! Hoidke kõik seadme sees ja väljas olevad ventilatsioonivad vabad.
- HOIATUS! Ärge kasutage mehaanilisi seadmed või muid abivahendeid sulatamise kiirendamiseks.
- HOIATUS! Ärge kasutage elektriseadmeid seadme toiduainete säilitamiseks mõeldud sahtlites, välja arvatud siis, kui nad on tootja poolt soovitatud tüüpi.
- HOIATUS! Seadet paika asetades pidagesilmas, et toitejuhe ei jääks millegi alla ega saakskahjustada.
- HOIATUS! Ärge pange seadme taha mitutpikendusjuhet ega muud portatiivset toiteallikat.



HOIATUS! Ärge kahjustage seadme külmutussüsteemi. Seadmes on kasutatud külmutusgaasi R600a. Külmutussüsteemi kahjustamise korral:

- Ärge kasutage seadet lahtise tule lähedal.
- Tuulutage viivitamatult ruumi: jahutusüsteemi kahjustuse korral tuleb paari minuti jooksul ventileerida ruumi, milles on seade (ruumi suurus peaks olema vähemalt 4 m^3 isobutaaniga töötava seadme korral/R600a).
- Vältige sädemeid – ärge lülitage sisse elektri- ja valgustusseadmeid.



C-pentaani kasutatakse isolatsioonivahuspaisutusainena ja see on kergsüttiv gaas.

- Kasutage külmikut ainult toiduainete külmutamiseks ja säilitamiseks.
- See seade ei ole mõeldud plahvatusohtlike ainete, nt süttiva kütusega aerosoolipurkide, juures hoidmiseks.
- Seadme juures ei tohi hoida bensiini ega teisi süttivaid vedelikke.

Laste ja erivajadustega inimeste ohutuse tagamise nõuded:

- Ärge lubage lastel külmutiga mängida ning toitejuhet pistikupesast välja tirida. Ärge lubage lastel mängida seadme pakendiga.
- Antud seadet võivad kasutada üle 8 aasta vanused lapsed ja piiratud füüsiliste, tunnetuslike ja vaimsete võimetega isikud, aga samuti ka kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neile on seadme ohutul viisil kasutamist juhendatud ja nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.
- Lapsed ei tohi antud seadet ilma järelvalveta puhastada ega hooldada.
- Ärge laske lastel külmutusseadmete pugeda ega sellele ronida..
- Lapsed vanuses 3-8 aastat võivad külmpapiseadmeid peale ja maha laadida.

Ohutusnõuded voluvõrku ühendamisel:


- Külmik tuleb tingimata ühendada maandatud pistikupesassa. Seadme elektrivõrku lülitamiseks peab maandatud pistikupesa paiknema kergesti ligipääsetavas kohas. Seadme maandamine on nõutav õigusaktide sätetega. Tootja ei kannu vastustust võimalike isikute või esemete kahjustuste eest, mida põhjustab selle eeskirja poolt sätestatud kohustuse eiramine.
- Asendage vigane toitejuhe tingimata korralikuga. Jälgige, et uus juhe oleks sama tüüpi esialgselt kasutatud juhtmega; sel viisil väldite kehavigastusi ja vara kahjustamist.
- Ohu vältimiseks tohib kahjustunud elektrikaableid asendada vaid tootja või nende hooldustehnik või vajaliku kvalifikatsiooniga isik
- Ärge kasutage adaptereid, harupesasid, pikendusjuhtmeid, paariskaabliga pikendusjuhtmeid. Juhul, kui on hädavajalik pikendusjuhtme kasutamine, võib kasutada ainult kaitsepoldiga ühekontaktilist pikendusjuhet, millel on ohutussertifikaat VDE/GS. Juhul, kui kasutate pikendusjuhet (kaitsepoldi ja ohutussertifikaadiga), peab selle pesa paiknema eemal kraanikaussidest, et vältida veega või teiste vedelikega ülevaalamise ohtu. Elektrivoolu sagedus ja võimsus peavad vastama külmiku. Need andmed on märgitud toote sildile.
- Külmiku paigaldamisel ärge muljuge ega kahjustage toitejuhet. Ärge asetage toitejuhtmele raskeid esemeid, vältige juhtme kahjustamist, ärge laske juhet kuhugi kinni kiiluda. See võib olla lühise ja tulekahju põhjuseks.


- Veenduge, et toitejuhtme pistik ei oleks surutud külmiiku tagaseina vastu ega saaks muul viisil kahjustada. Vigane pistik võib samuti põhjustada tulekahju.
- HOIATUS! Ärge avage led valgustuse katet. Kui LED valgustus ei tööta või on defektne, pöörduge tootja poolt aktsepteeritud remondi töökotta

 **TEHNILISI JA KONSTRUKTSIOONILISI RIKKEID VÕIB KÕRVALDADA ÜKSNES KÜLMIKUTE HOOLDUSEGA TEGELEV SPETSIALIST.**

Ohutu kasutamise nõuded:


- Seadme väljalülitamiseks ärge tõmmake toitejuhtmest. Tõmmake alati kindlalt pistikust hoides.
- Pärast külmutusseadme väljalülitamist (puhastamiseks, teisaldamiseks jms), võib selle alles VÄHEMALT **15 MINUTI** möödumisel uuesti sisse lülitada – kompressori kahjustuste vältimiseks.
- Tehniliste riketega seadme kasutamine on keelatud.
- Seadet ei tohi utiliseerida põletamise teel.
- Ärge asetage külmutusseadmele raskeid esemeid.
- Ärge pange külmiikule sisselülitatud elektriseadmeid, nagu näiteks mikrolaineahi, föön, triikraud, elektrikeetel või mõni muu elektriseade, sest külmiiku plastdetailid võivad põlema süttida.
- Ärge paigutage külmiikule vedelikuga täidetud nõusid, lillevaase ega potililli.
- Ärge ronige ega istuge seadmele, ärge toetuge ega rippuge külmiiku uksele, ärge lubage seda teha ka lastel.
- Käte külmetuse vältimiseks ärge võtke töötavast sügavkülmutist niiskete kätega toiduaineid, nõusid või külmiiku korvi.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või aurupihustit; ärge paigaldage sügavkülmutit niiskesse ruumi, kus sellele võib tõenäoselt sattuda vett.

 **Transportige külmiikut ainult vertikaalasendis.** Külmiikut ei tohi külmkapi transportimisel, teisaldamisel ega püstitamisel kallutada vertikaalist rohkem kui 30 °. Tootja ei vastuta seadme rikete eest, kui ei ole järgitud seadme transportimiseks sätestatud tingimusi.

 Tootja garanteerib külmiiku usaldusväärse töö, kui suhteline õhuniiskus mitte üle 70% ja ümbritseva keskkonna temperatuur on:
 +16 KUNI +32 KRAADI (Külmiiku kliimaklass on **N**),
 +16 KUNI +38 KRAADI (Külmiiku kliimaklass on **ST**),
 +16 KUNI +43 KRAADI (Külmiiku kliimaklass on **T**).

PAIGALDAMINE JA ELEKTRIVÕRKU LÜLITAMINE

- Selle seadme võib paigaldada kuiva, hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev temperatuur jääb seadme andmesildil olevasse kliimaklassi vahemikku.

 **TÄHELEPANU!** Ärge kasutage külmikut kütmata ruumis või rõdul. Paigaldage külmik võimalikult kaugele soojusallikatest – pliidist, radiaatorist ja otsesest päikesevalgusest. Külmik ei tohi kokku puutuda keskkütte- või gaasitorudega ega ka läheduses paiknevate elektriseadmetega.

Minimaalne kaugus soojusallikatest:

- elektri- ja gaasipliididest ja teistest - 30 mm,
- õli või söega köetavatest pliitidest - 300 mm,
- integreeritud ahjudest - 50 mm


Kui vastava kauguse jätmine ei ole võimalik, tuleb kasutada sobivat isolatsiooniplaati.

- Ärge katke kinni külmiku ülaosas olevat ventilatsiooniava – külmiku ümber peab olema piisav õhuringlus. Külmiku korpuse ülaosa ning külmiku kohale paigutatud mööbli vahele tuleb jätta vähemalt 10 cm laiune vahe (vt joonis 5, lk 2). Selle nõude rikkumise korral tarbib külmik rohkem elektrienergiat ja kompressor võib üle kuumeneda.
- Külmik peab seisma tasasel pinnal. Vajadusel saate külmiku kõrgust reguleerida jalgade keeramisega. Kui keerate jalga päripäeva, siis kerkib külmiku esiosa üles, vastupäeva keeramisel langeb alla. Kui külmik on paigaldatud veidi tahapoole kaldu, siis sulgub külmiku uks iseenesest.
- Kui paigaldate külmiku nurka, siis jätke sein ja külmiku korpuse vahele laiune vahe, et saaksite avada külmiku ukse ja tõmmata vabalt välja sahtli külmutatud toiduainetega (vt joonis 4, lk 2).

Seadme tööks ettevalmistamine:

Soovitame külmiku tööks ette valmistada koos abilisega.

- Külmkapi paigaldamisel ärge kallutage seda üle 30 ° ettenähtud asukohta
- Eemaldage pakend. Tõstke külmik vahtpolüstüreenaluselt maha. Eemaldage kleeplindid. Eemaldage riiulitelt kõik punast värvi detailid ning alumise kaane tugi (vt joonis 2, lk 2). Rebige uste küljalustelt ära punased kleeplindid – need olid vajalikud ainult külmiku transportimise ajal. MÄRKUS. Külmutiruumi ukse avamisel kukub välja väike punane pakendidetail – SEE ON VAJALIK ÜKSNES TRANSPORDI OTSTARBEL.
- Külmiku ettenähtud kohta paigutamiseks kergitage veidi esikülge – kergesti ratastel veerevat külmikut on lihtne soovitud kohta nihutada. **Külmiku seadistamise, teisaldamise, tõstmise ajal ärge hoidke seda ukse käepidemest, tirige külmiku taga olevast kondensaatorist ega puudutage kompressorit.**

 Keelatud on külmiku elektrivõrku lülitamine, kui ei ole täielikult eemaldatud kõik külmiku pakkimiseks ja transportimiseks kasutatud detailid ning materjalid.

- Võtke kotikesest välja kaks tuge (vt joonis 3, lk 2) ja pange need külmiku tagumises osas ülal paiknevatesse juhtrööbastesse.

Enne seadme esmakordset kasutamist:

- Puhastage leige vee ja vähese koguse neutraalse seebi või soodaga seadme sisemus ja kõik sisemised osad – nii eemaldate uuele seadmele iseloomuliku lõhna, ning kuivatage hoolikalt.

- Pärast seadme paigaldamist ja kasutamiseks ettevalmistamist oodake enne vooluvõrku ühendamist umbes 30 minutit.



Kui tootja poolt kindlaksmääratud transpordi- ja paigaldustingimusi ei ole järgitud ja seade on transpordi ajal rohkem kui 30 ° kallutatud, laske sellel enne vooluvõrku ühendamist vähemalt 4 tundi püsti seista. Vastasel juhul võivad külmkapi kompressorid olla kahjustatud.

- Enne toiduainete külmikisse asetamist tuleb sügavkülmutil lasta 2 tundi töötada. Kõrge keskkonna temperatuuri korral, näiteks suvel, tuleb külmikil lasta vähemalt 3 tundi töötada ning alles siis toiduained sügavkülmutisse asetada. Käesolevat juhust tuleb täita ka külmiku kasutamisel pärast selle sulatamist või kui sügavkülmuti seisis kasutamata.

SEADME KIRJELDUS, KÜLMIKU TÄHTSAMAD OSAD



TÄHELEPANU! Allpool loetletud tarvikud võivad teie soetatud külmiku puhul erineda nii arvu kui ka ehituse poolest. See kirjeldus on ette nähtud kõigi kahekambriliste külmikute jaoks.


Vt joonis. 1, 1. ja 2. leheküljel

1	Elektroniline juhtpaneel	9	Kiirkülmutussektor
2	Sisevalgustuse sisse-väljalüliti	10	Külmutatud toiduainete sektor(id)
3	Klaasriiul	12	Munahoidikud
4	Pudeliriid	13	Ukseriidid
5	Külmsektiooni sahtel 0 °C Fresh ZONE (RF58SG, RF56SG)	14	Kondensaator
6	Klaasriiul	15	Alus sulamisvee kogumiseks
7	Puu- ja köögivilja säilitusaluse Fruit&VEGS	16	Kompressor
8	Anum pelmeenide jaoks		

MÄRKUS. Külmkapi tehnilised andmed leiate külmkapi siseseinale kinnitatud tootesildilt. Seadme kohta lisateabe saamiseks lugege kaasasoleval energiamärgisel olevat QR-koodi ja / või külastage ametlikku toodete andmebaasi veebisaiti: <https://eprel.ec.europa.eu>

ELEKTRONILINE JUHTPANEEL. TEMPERATUURI REGULEERIMINE.

Seadme esmakordsel vooluvõrku lülitamisel süttib positsioonil +5 olevas temperatuurinäidiku lõigus sinine tuli (tehases eelseadistatud temperatuur on +5 °C, kuid teil on võimalik vastavalt vajadusele valida soovitatav temperatuur).

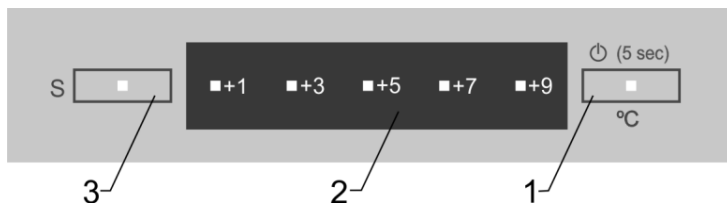

1 - Temperatuuri reguleerimise nupp. Kuidas reguleerida jahekambri temperatuuri?

Aktiveerige temperatuuri reguleerimise nupp **1**: vajutage nuppu, kuni sinine helendav (aktiivne) temperatuurinäidiku lõik hakkab vilkuma. Seejärel vabastage nupp **1** ja vajutage seda nii mitu korda, kuni soovitavas temperatuurinäidiku lõigus süttib sinine tuli (muutub aktiivseks). Ühe vajutusega muutub temperatuur ühe asendi võrra.

Temperatuuri saab reguleerida ringirastast: näiteks, kui aktiivne on positsioonil +5 olev lõik ja soovitatav temperatuur on +9 °C, tuleb pärast temperatuurinupu **1** aktiveerimist vajutada seda 2 korda – ning temperatuurinäidiku lõigus positsioonil +9 süttib sinine tuli.

Jahekambri temperatuuri reguleerimise skaala on 5-osaline:

+9 – kõige kõrgem temperatuur (vähekuilm).

+1 – kõige madalam temperatuur (kõige külmem)..

MÄRKUS. Pärast elektrikatkestust lülitub seade automaatselt uuesti sisse, taastades tarbija poolt viimati etteantud jahekambri temperatuuri.

KUI KÜLMIKU JAHEKAMBRI UKS JÄÄB AVATUKS KAUEMAKS KUI 30 SEKUNDIT, kõlab hoiatav helisignaali. Pärast ukse sulgemist helisignaali lõpeb.

KUI RUUM ON JAHE, SIIS TÖÖTAB KÜLMUTUSSEADE VÄHEM, MISTÕTTU VÕIB TÕUSTA KÜLMIKU SISETEMPERatuur. Reguleerige temperatuur madalamaks temperatuurinupuga **1**.

Külmusseadme välja-/sisselülitamine

VÄLJALÜLITAMINE. Vajutage nuppu **1**, kuni temperatuurinäidiku kolmes lõigus hakkab põlema sinine tuli ning kustub jahekambri valgustus. TÄHELEPANU! Elektriringe ei ole välja lülitatud!

SISSELÜLITAMINE. Vajutage nuppu **1**, kuni etteantud temperatuuri lõigu näidik hakkab põlema sinine tuli ning süttib jahekambri valgustus.

MÄRKUS. Külmusseadme sisselülitamisel on salvestatud tarbija poolt viimati etteantud temperatuur.

2 - Temperatuurinäidiku lõigud. Eelseadistatud temperatuuri lõigus põleb sinine tuli (aktiivne), ülejäänud temperatuurinäidiku lõigud on hallid (inaktiivsed).

3 - Kiirkülmutuse funktsiooni FAST FREEZE sisselülitamiseks tuleb vajutada nuppu **3**. Kui kiirkülmutuse funktsioon on sisse lülitatud, kumab nupu keskosas heledat valgust. Kiire külmutamise funktsioon lülitatakse automaatselt välja hiljemalt 52 tunni pärast. Kasutaja saab kiire külmutamise funktsiooni igal ajal käsitsi keelata, vajutades nuppu **3**.

TOIDU SÄILITAMISE JUHISED

Loomulikust õhuringlusest sõltuvalt on külmkapi sees erinevad temperatuuritsoonid.

Kõige külmem piirkond paikneb vahetult köögiviljade riulite all. Selles tsooni tuleks säilitada õrnasid ja kergesti halvaks minevaid tooteid nagu:

- kalad, liha, linnuliha,
- lihatooted, valmistooted,
- mune või koort sisaldavad toidud või küpsetised
- värsked tainas, tainasegud, pakitud köögiviljad ja muud värsked toiduained, mille etiketil on säilitustingimuseks temperatuur umbes +4°C.

Kõige soojem on ukse ülemises osas. Siin on kõige parem säilitada võid ja juuste.

Toidu saastumise vältimiseks järgige palunjärgmist:

- Ukse avamine pikkadeks perioodideks võib põhjustada märkimisväärset temperatuuri tõususeadme sektsioonides.
- Puhastage regulaarselt pindu, mis puutuvad kokku toiduga ning ligipääsetavate äravoolu süsteemidega.
- Hoiustage toorest liha ja kala külmkapis sobivates anumates, et need ei puutuks kokku või ei tilguksmuudele toiduainetele.
- Kui külmkapiseade jäetakse pikaks perioodikstühjaks, lülitage see välja, sulatage üles, puhastage, kuivatage ning jätke hallituse tekke vältimiseennetamiseks uks lahti.

Toiduainete säilitamine sügavkülmutis. Kui kavatsete külmutada korraga suure koguse toiduaineid, siis lülitage 24 tundi enne seda sisse kiirkülmutuse funktsioon – vajutage kiirkülmutuse funktsiooni nuppu **3** (vt joon. 3). Nupu keskosas süttib tuli. Temperatuuri langemisel alla -18 °C lülitub kiirkülmutuse funktsioon automaatselt välja. Valgustus kiirkülmutuse nupu keskosas kustub. Asetage külmutatavad värsked toiduained ühes või kahes reas sügavkülmkambrisse, mis on märgistatud sümboliga *** ** ***. Pärast ööpäeva möödumist asetage külmutatud toiduained sügavkülmkambrist säilituskambri sahtli(te)sse- (vt joon. 1).

ÄRGE ÜLETAGE MÄRGITUD KÜLMUTATAVATE TOIDUAINETE MAKSIMAALSET LUBATUD HULKA. Need andmed on märgitud toote sildile, mis on kleebitud külmiku vasakpoolsele küljele, puu- ja köögivilja säilitusaluste kohale.

- Jätke külmutatavate toiduainete ja ülemiste riulite vahele vähemalt 3 cm laiune vahe.
- Ärge paigutage sügavkülmutisse pakkimata toiduaineid.
- **Ärge külmutage vedelaid toiduaineid klaasnõudes või klaaspudelites.**
- Järjekordne sügavkülmutisse pandud toiduportsjon ei tohi kokku puutuda varem külmutatud toiduainetega.
- Ärge külmutage toiduaineid, mille temperatuur on kõrgem kui ümbritseva keskkonna temperatuur.
- Järgige rangelt toote pakendile märgitud külmutatud toiduainete säilitusaega.
- **KÜLMUTATUD KALA JA VORSTI ON SOOVITAV SÜGAVKÜLMUTIS HOIDA MITTE ÜLE 6 KUU; JUUSTU, LINNULIHA, SEALIHA JA LAMBALIHA MITTE KAUEM KUI 8 KUUD; LOOMALIHA, PUU- JA KÖÖGIVILJA MITTE KAUEM KUI 12 KUUD.**

TÄHELEPANU! Sulatamisprotsessi tahtmatul käivitumisel, näiteks elektrikatkestuse tõttu, kui seade on olnud toiteta kauem kui tehniliste andmete tabelis toodud "tempreatuuri tõusu aeg" seda lubaks, tuleb sulatatud toit kiiresti ära tarvitada või koheselt küpsetada ja seejärel uuesti külmutada (pärast jahtumist).

SULATAMINE, PUHASTAMINE JA HOOLDUS

PUHASTAGE KÜLMIKUT REGULAARSELT.




Pidage meeles, et enne sügavkülmuti ülessulatamist ja külmiku korpuse tagaseina puhastamist tuleb külmik tingimata elektrivõrgust välja lülitada – tõmmake toitejuhtme pistik pesast välja.

KÜLMIKUOSA SULATAMINE TOIMUB AUTOMAATSELT. Külmiku tagaseinal moodustuvad jäätildad sulavad, kui kompressor ei tööta, ning sulavesi voolab mööda äravoolukanalit kompressoril olevasse nõusse (joon. 1), kust see aurustub.

SULATAGE SÜGAVKÜLMUTIT mitte harvem kui kaks korda aastas või siis, kui tekkinud härmatisekiht on üle 5 mm paks. Teostage nimetatud toimingud järgnevas järjestuses:

TÄHELEPANU! Lülitage külmik välja – tõmmake toitejuhtme pistik pesast välja.

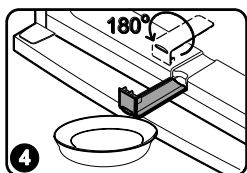

- Võtke toiduained sügavkülmutist välja.
- Tõmmake välja sulaveetoru, keerake seda 180° võrra ja riputage üles (vt joonis 4). Pange sulaveetoru alla anum. Jätke sügavkülmuti uks lahti.
- Kui härmatis on sulanud, kuivatage sügavkülmuti kambri seinad ja kõik tarvikud. Eemaldage sulaveetoru, keerake seda uuesti 180° võrra ja pange tagasi esialgsele kohale.

• Sulgege sügavkülmuti uks. Lülitage külmik sisse.


• Kaitske külmiku sisepindu ja plast detaile rasvade, hapete ja kastmete eest. Kui olete kogemata midagi maha valanud, puhastage külmikut viivitamata sooja seebiveega või nõudepesuvahendiga. Pärast pesemist kuivatage.

• Puhastage regulaarselt uksetihendeid, pärast pühkige need kuivaks.

• PUHASTAGE REGULAARSELT VEE ÄRAVOOLUKANALI AVA SELLEKS ETTENÄHTUD PUHASTIGA. ►

• Eemaldage mitte harvem kui kord aastas külmiku korpuse tagaseinale ja kompressorile kogunenud tolm. Puhastamiseks võite kasutada pehmet harja, elektrostaatilisi salvrätikuid või tolmuimejat.

• ÄRGE kasutage külmiku sise- ja välispindade puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sisaldavad abrasiivosakesi, happeid, alkoholi või bensiini. ÄRGE kasutage puhastamiseks kareda kraapepinnaga lappi või nuustikut.

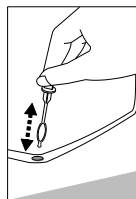

UKSE AVANEMISSUUNA MUUTMINE

Soovitame uste avanemissuuna muutmist teha koos abilisega. Vajate nutrivõtmeid 8 ja 10 ning ristkruvikeerajat.

Ukse avanemissuuna muutmisel on KEELATUD külmiku keeramine horisontaalasendisse.

Tehke mainitud toimingud sellises järjestuses (vt joonis 8, lk 3).

TÄHELEPANU! Lülitage külmik välja – tõmmake toitejuhtme pistik pesast välja.

Kui ukse suuna muutmisel on seade pööratud üle 30 kraadi nurga alla, laske sellel enne vooluvõrku ühendamist vähemalt 4 tundi püstiasendis seista. Vastasel juhul võivad külmikapi kompressorid olla kahjustatud.

HÄIRED JA NENDE LAHENDAMISE VIISID. Mis siis, kui ...

- **Elektrivõrku ühendatud külmik ei tööta.** Kontrollige, kas teie eluaseme elektrisüsteem on töökorras. Veenduge, et toitejuhtme pistik on korralikult võrgupesas.
- **Temperatuuri reguleerimise nupu keskosas põleb punane tuli.** Külmutusseade töötab avariirežiimil. Pöörduge viivitamatult külmutusseadmete hoolduse ja remonditeenindusse.
- **Ei ole võimalik temperatuuri reguleerida ega kiirkülmutuse funktsiooni FAST FREEZE sisse lülitada.** Sulgege külmiku uks, lülitage külmutusseade välja – tõmmake toitekaabli pistik seinakontaktist välja, ning oodake 12 min. Pärast ettenähtud aja möödumist ühendage toitekaabli pistik seinakontakti ja sooritage soovitud toiming: reguleerige temperatuuri või lülitage sisse kiirkülmutuse funktsioon.
- **Klaasriiuli alt tilgub kondenseerunud veepiisku.** Kui olete ühele riulile asetanud liiga palju vedelikku sisaldavaid anumaid, võib sellele kondenseeruda niiskust, mis hakkab tilkuma alumisele riulile. Asetage osa vedelikku sisaldavaid anumaid teistele riulitele.
- **Suurenenud müra.** Kontrollige, kas külmik seisab tasasel pinnal ja stabiilselt. Külmikut saate loodida esijalgade reguleerimise teel. Kontrollige, kas külmik ei puutu kokku mööbliga, kas korpuse tagaküljel paiknevate külmutussüsteemide osad ei ole vastu seina. Tõmmake külmik mööblist ja seinast eemale. Kontrollige, kas suurenenud müra põhjuseks ei või olla külmikusse pandud pudelid, metallpurgid ja nõud, mis üksteisega vastu kolisevad.
- **Jahekapi põhja on tekkinud vesi.** Kontrollige, kas sulamisvee äravoolukanali suue ei ole ummistunud. Puhastage äravoolukanali ava selleks ettenähtud puhastiga.
- **Karastatud klaasist riulitele on ilmunud vett.** Jahekapis puudutavad toiduained või nõud külmiku tagaseina. Ärge pange toiduaineid ega nõusid seina vastu.
- **Külmiku alla on kogunenud vett.** Sulavee kogumiseks mõeldud kompressorivann on kohalt nihkunud. Asetage vann tagasi kompressorile.
- **Külmiku ukse avamisel tuleb tihenduskuum ära.** Tihenduskuum on määrdunud kleepuvate toiduainetega (rasva või siirupiga) kokkupuutumise tõttu. Peske kummi ja paigalduskanalit sooja vee ja seebi või nõudepesuvahendiga, kuivatage hoolikalt. Paigaldage tihenduskuum selleks ettenähtud kanalisse.
- **Külmikus on kõrge temperatuur, kompressor töötab lühikeste vahedega.** Jälgige, kas külmiku ukсед sulguvad hermeetiliselt, kas toiduainete külmikusse panemisel või väljavõtmisel ei hoita ust liiga kaua lahti, kas külmikusse ei ole paigutatud liiga palju sooja toitu.
- **Külmiku pealispind on hakanud higistama.** Ümbritseva keskkonna suhteline õhuniiskus on üle 70%. Tuulutage ruumi, kuhu külmik on paigaldatud, võimaluse korral kõrvaldage üleliigse niiskuse põhjus.



Märkused külmiku töötamisel tekkivate helide kohta. Külmiku töö ajal võite külmutusprotsessi käigus kuulda erinevaid helisid, mis on täiesti normaalne ega tähenda mingit riket.

- Vulisevat, mulksuvat ja sahisevat heli tekitab külmutussüsteemis ringlev külmutusagens. Lühiajalisi klõpse ja prakse tekitab sisse-välja lülituv kompressor.



TEAVE KESKKONNAKAITSE KOHTA

See märk näitab, et kui külmik on muutunud mittevajalikuks, siis ei tohi seda utiliseerida koos muude olmejäätmetega, vaid tuleb kokku koguda ja töödelda eraldi, st seade tuleb viia nimetatud märgiga tähistatud spetsiaalsesse konteinerisse või suuremõõtmeliste olmejäätmete kogumisplatsile. Põhjalikumad teavet selle kohta, kuhu vananenud külmikuid turvaliselt viia, saate kohalikest võimuorganitelt, kauplusest, kust oma külmiku ostsite, või tootja esindajalt.

Kui olete otsustanud oma külmiku utiliseerida, muutke see kasutuskõlbatuks, et oleks kõrvaldatud võimalike õnnetuste oht. Võtke toitejuhe pesast välja ja lõigake tükkideks. Tõmmake ära külmiku tihenduskuum. Lõhkuge külmiku uksele olev lukk.

Ärge lammutage külmikut ise. Andke seade üle jäätmekäitlusega tegelevale firmale

GARANTIITEENINDUS

KUI TEIE KÜLMIK TÕRGUB, SIIS SELGITAGE VÄLJA, KAS SAATE HALVA TALITLUSE PÕHJUSE ISESEISVALT KÕRVALDADA. Kui ilmneb, et te ei suuda tekkinud probleemi lahendada, pöörduge telefoni teel või kirjalikult lähima külmutusseadmete teenindusfirma poole. Seejuures märkige tingimata ära külmiku mudel ja number. Need andmed on märgitud toote sildile, mis on kleebitud külmiku vasakpoolsele küljele, puu- ja köögivilja säilitusaluste kohale.

GARANTII

Pretensioonide esitamise aeg külmikute tasuta remondiks:

- Koduses majapidamises kasutusel olevatel külmikutel "SNAIGE" 24 kuud ostu kuupäevast.
- Äriilistel eesmärkidel (raviasutustes, apteekides, kauplustes, ettevõtetes, baarides jne.) kasutatavad külmikud 6 kuud, vertikaalsed vitriinkülmikud ja külmikud veini jahutamiseks 12 kuud.
- Ostja peab kindlasti omama, kas originaal remondialongi, kassatsekki või muud dokumenti, kuhu on märgitud müügikuupäev ja kaupluse tempel. Külmiku mudeli ja seeria number, mis on külmiku tehase täheisel ja asub külmiku sees, peab vastama remondialongil märgitud numbritega. Remondialongil ei tohi olla mingeid parandusi.

Tähelepanu! Külmik peab olema tingimata lülitatud maandatud elektrivõrku ja pistikupesa omama maanduskontakti. Toode peab olema paigaldatud ning kasutatud tootja kasutusjuhendi kohaselt.

Tähelepanu! Kui ostja poolt esitatud dokumentide alusel ei ole võimalik kindlaks teha müügikuupäeva, loetakse pretensiooni esitamise aja alguseks külmiku valmistamise kuupäev.

Garantii ei kehti:

- kui vigastused on põhjustatud ebaõigest paigaldamisest, kasutusest ja hoidmisest.
- kui seadet on remonditud väljaspool tootja poolt aktsepteeritud garantiiremondi töökodasid.
- kui puudub ostu kuupäeva tõendav dokument (täidetud kasutusjuhend, tšekk või arve).
- Garantii alla ei kuulu kuluvad materjalid, näiteks rattad, elektripirn, juhe, juhtme pistik, käepidemed, riulid, kaasas olevad tarvikud jne.
- Garantiiremondi teostab tootja poolt aktsepteeritud garantiiremondi töökodajad

Tehas Snaige remondi ametlikuks esindajaks Eesti Vabariigis on Soone OÜ.

Tel.: +372 50 18330; + 372 5299 396; +372 55678 816; +372 6228 254

Email: sooneou@hotmail.ee

Regioon	Asukoht	Mehhaanik	Kontakt
Tallinn ja Harjumaa	Soone OÜ Vana-Tartu mnt. 18 Järveküla, Rae vald	Indrek Lindau Jüri Tahk Jaan Poltimäe	GSM 50 18 330 GSM 556 78 816 GSM 52 99 396
Saaremaa	Kuressaare, Pikk 1B FIE Toomas Teder	Toomas Teder	GSM 50 87 912 tel. 45 55 978
Türi	OÜ "FT" Kalevi 7		GSM 51 51 065 tel. 38 57477
Narva	OÜ Gamalia, Puskini 40	Nikolai Litvinenko	GSM 55 18 197 tel. 35 92001
Räpina	Mäe 9, FIE H.Sala	H. Sala	GSM 51 53 131
Võru	Võru Polar OÜ, Oja tn.1		Tel. 78 214 614
Valga	Jaama pst. 12	V. Komarov	GSM 50 56 433 Tel. 76 64 452
Teised linnad ja asulad	Soone OÜ		GSM 50 18 330 tel. 6228254

Toode on varustatud CE SERTIFIKAADI märgistusega.

Garantii kehtib Eesti Vabariigi piires

Isikud kelle poole võib pöörduda hoolduse ,remondi ja konsultatsiooni saamiseks

NLTSGRFSN - 1

2021-03-18